



Outdoor Gas Barbeque / Grill

Assembly Manual

Manual De la Asamblea

Please follow these instructions carefully. Much of the hardware required to assemble this grill is in an individually sealed bag that is identified with respect to its application. These sealed bags will be referenced in the appropriate assembly step.

Siga por favor estas instrucciones cuidadosamente. Mucho del hardware requerido para montar esta parrilla est· en un bolso individualmente sellado que se identifique con respecto a su uso. Estos bolsos sellados ser· n referidos al paso apropiado de la asamblea.



WARNING / ADVERTENCIA

- Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.
- La falta de seguir las instrucciones de todo el fabricante podÌa dar lugar a daÒos corporales y/o a daÒos materiales serios



CAUTION / PRECAUCI”N

- Some parts may contain sharp edges- especially as noted in manual!wear protective gloves if necessary.
- Algunas piezas pueden contener los bordes agudos °- especialmente seg˙n lo observado en manual! guantes protectores del desgaste en caso de necesidad .

CUSTOMER SERVICE
TOLL FREE 1-800-396-3838

SERVICIO DE CLIENTE
PEAJE LIBREMENTE 1-800-396-3838

Fiesta Gas Grills LLC
One Fiesta Dr., Dickson TN, USA 37055

THIS GRILL IS FOR OUTDOOR USE ONLY

Caution:
Read and follow all Saftey Statements, Assembly Instructions, and Use and Care Manual Directions before attempting to assemble and cook.

Installer / assembler:
Leave these instructions with consumer.

To Consumer:
Keep this manual for future reference.

ESTA PARRILLA EST¡ PARA EL USO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE

PrecauciÛn: Lea y siga todas las declaraciones de Saftey, instrucciones de montaje, y uso y cuide las direcciones manuales antes de procurar montar y cocinar.


Instalador/ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.


Al Consumidor:
Guarde este manual para la referencia futura.

NO TOOLS REQUIRED!


NINGUNAS HERRAMIENTAS REQUIRIERON

MODEL/MODELO - **EZT45055-P418**

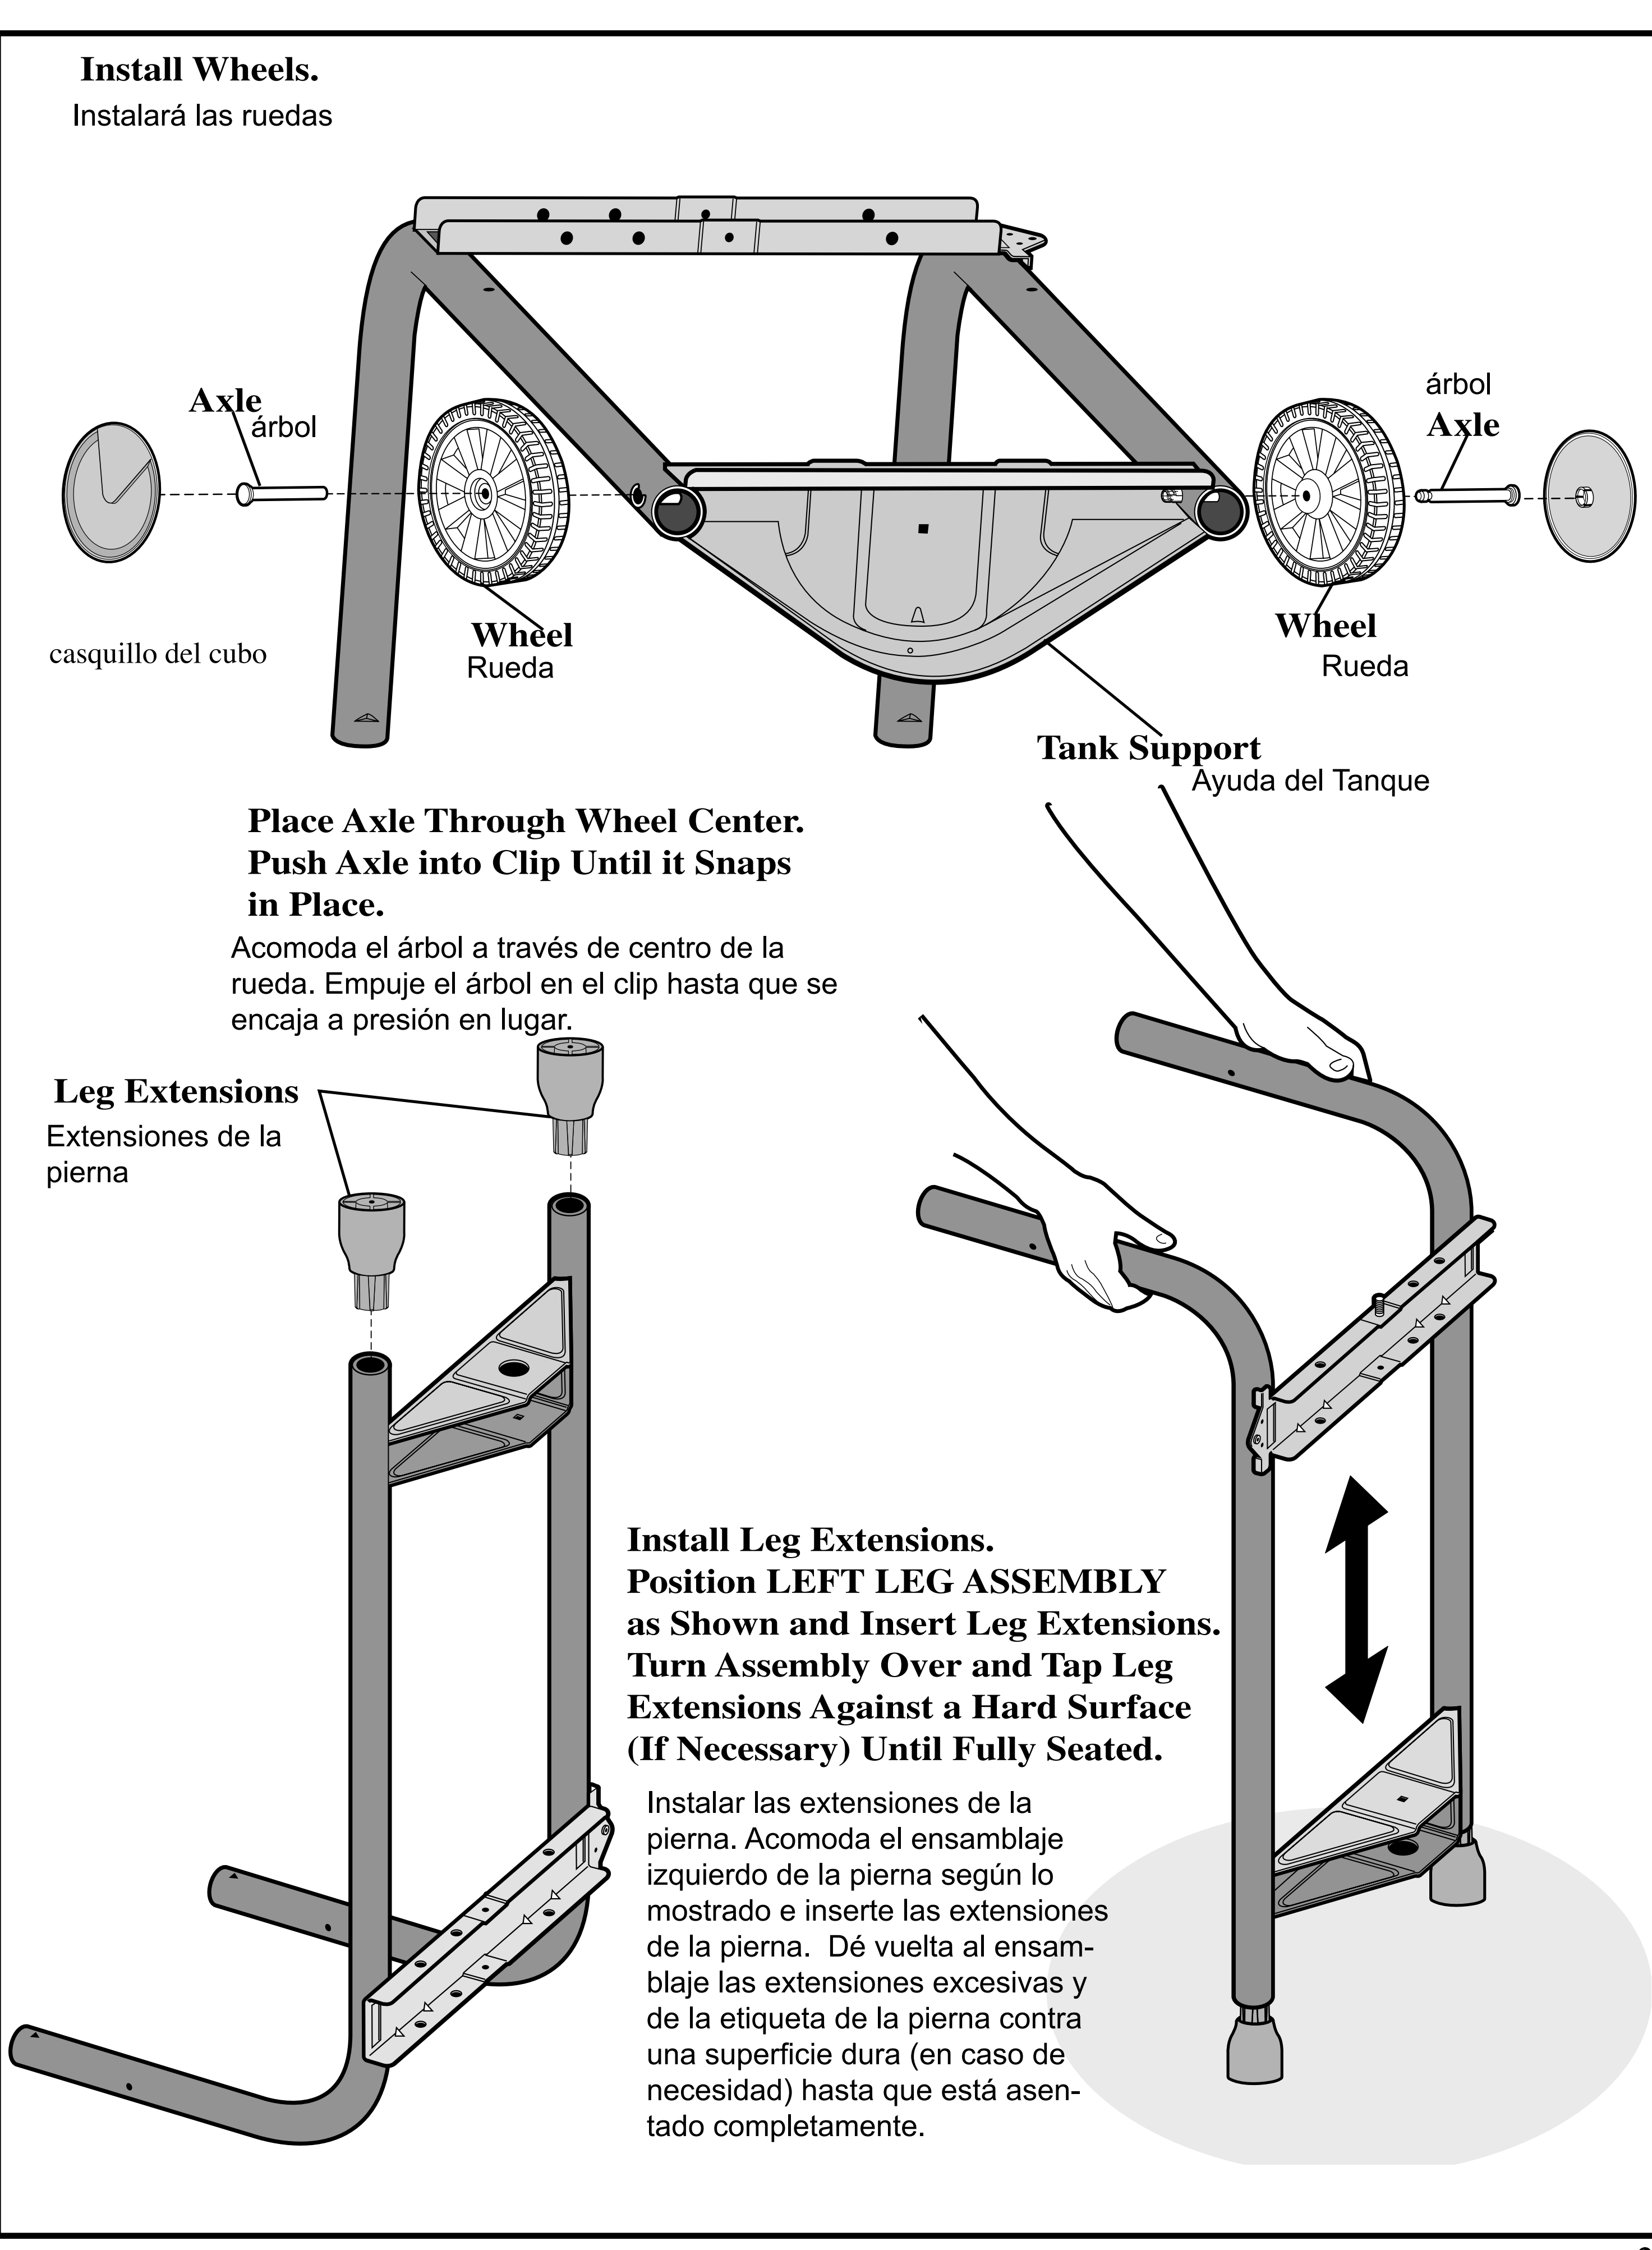

Install Wheels.
Instalará las ruedas
Axle
árbol
árbol
Axle
Wheel
Rueda
Wheel
Rueda
casquillo del cubo
Tank Support
Ayuda del Tanque
Place Axle Through Wheel Center. Push Axle into Clip Until it Snaps in Place.
Acomoda el árbol a través de centro de la rueda. Empuje el árbol en el clip hasta que se encaja a presión en lugar.
Leg Extensions
Extensiones de la pierna
Install Leg Extensions. Position LEFT LEG ASSEMBLY as Shown and Insert Leg Extensions. Turn Assembly Over and Tap Leg Extensions Against a Hard Surface (If Necessary) Until Fully Seated.
Instalar las extensiones de la pierna. Acomoda el ensamblaje izquierdo de la pierna según lo mostrado e inserte las extensiones de la pierna. Dé vuelta al ensamblaje las extensiones excesivas y de la etiqueta de la pierna contra una superficie dura (en caso de necesidad) hasta que está asentado completamente.

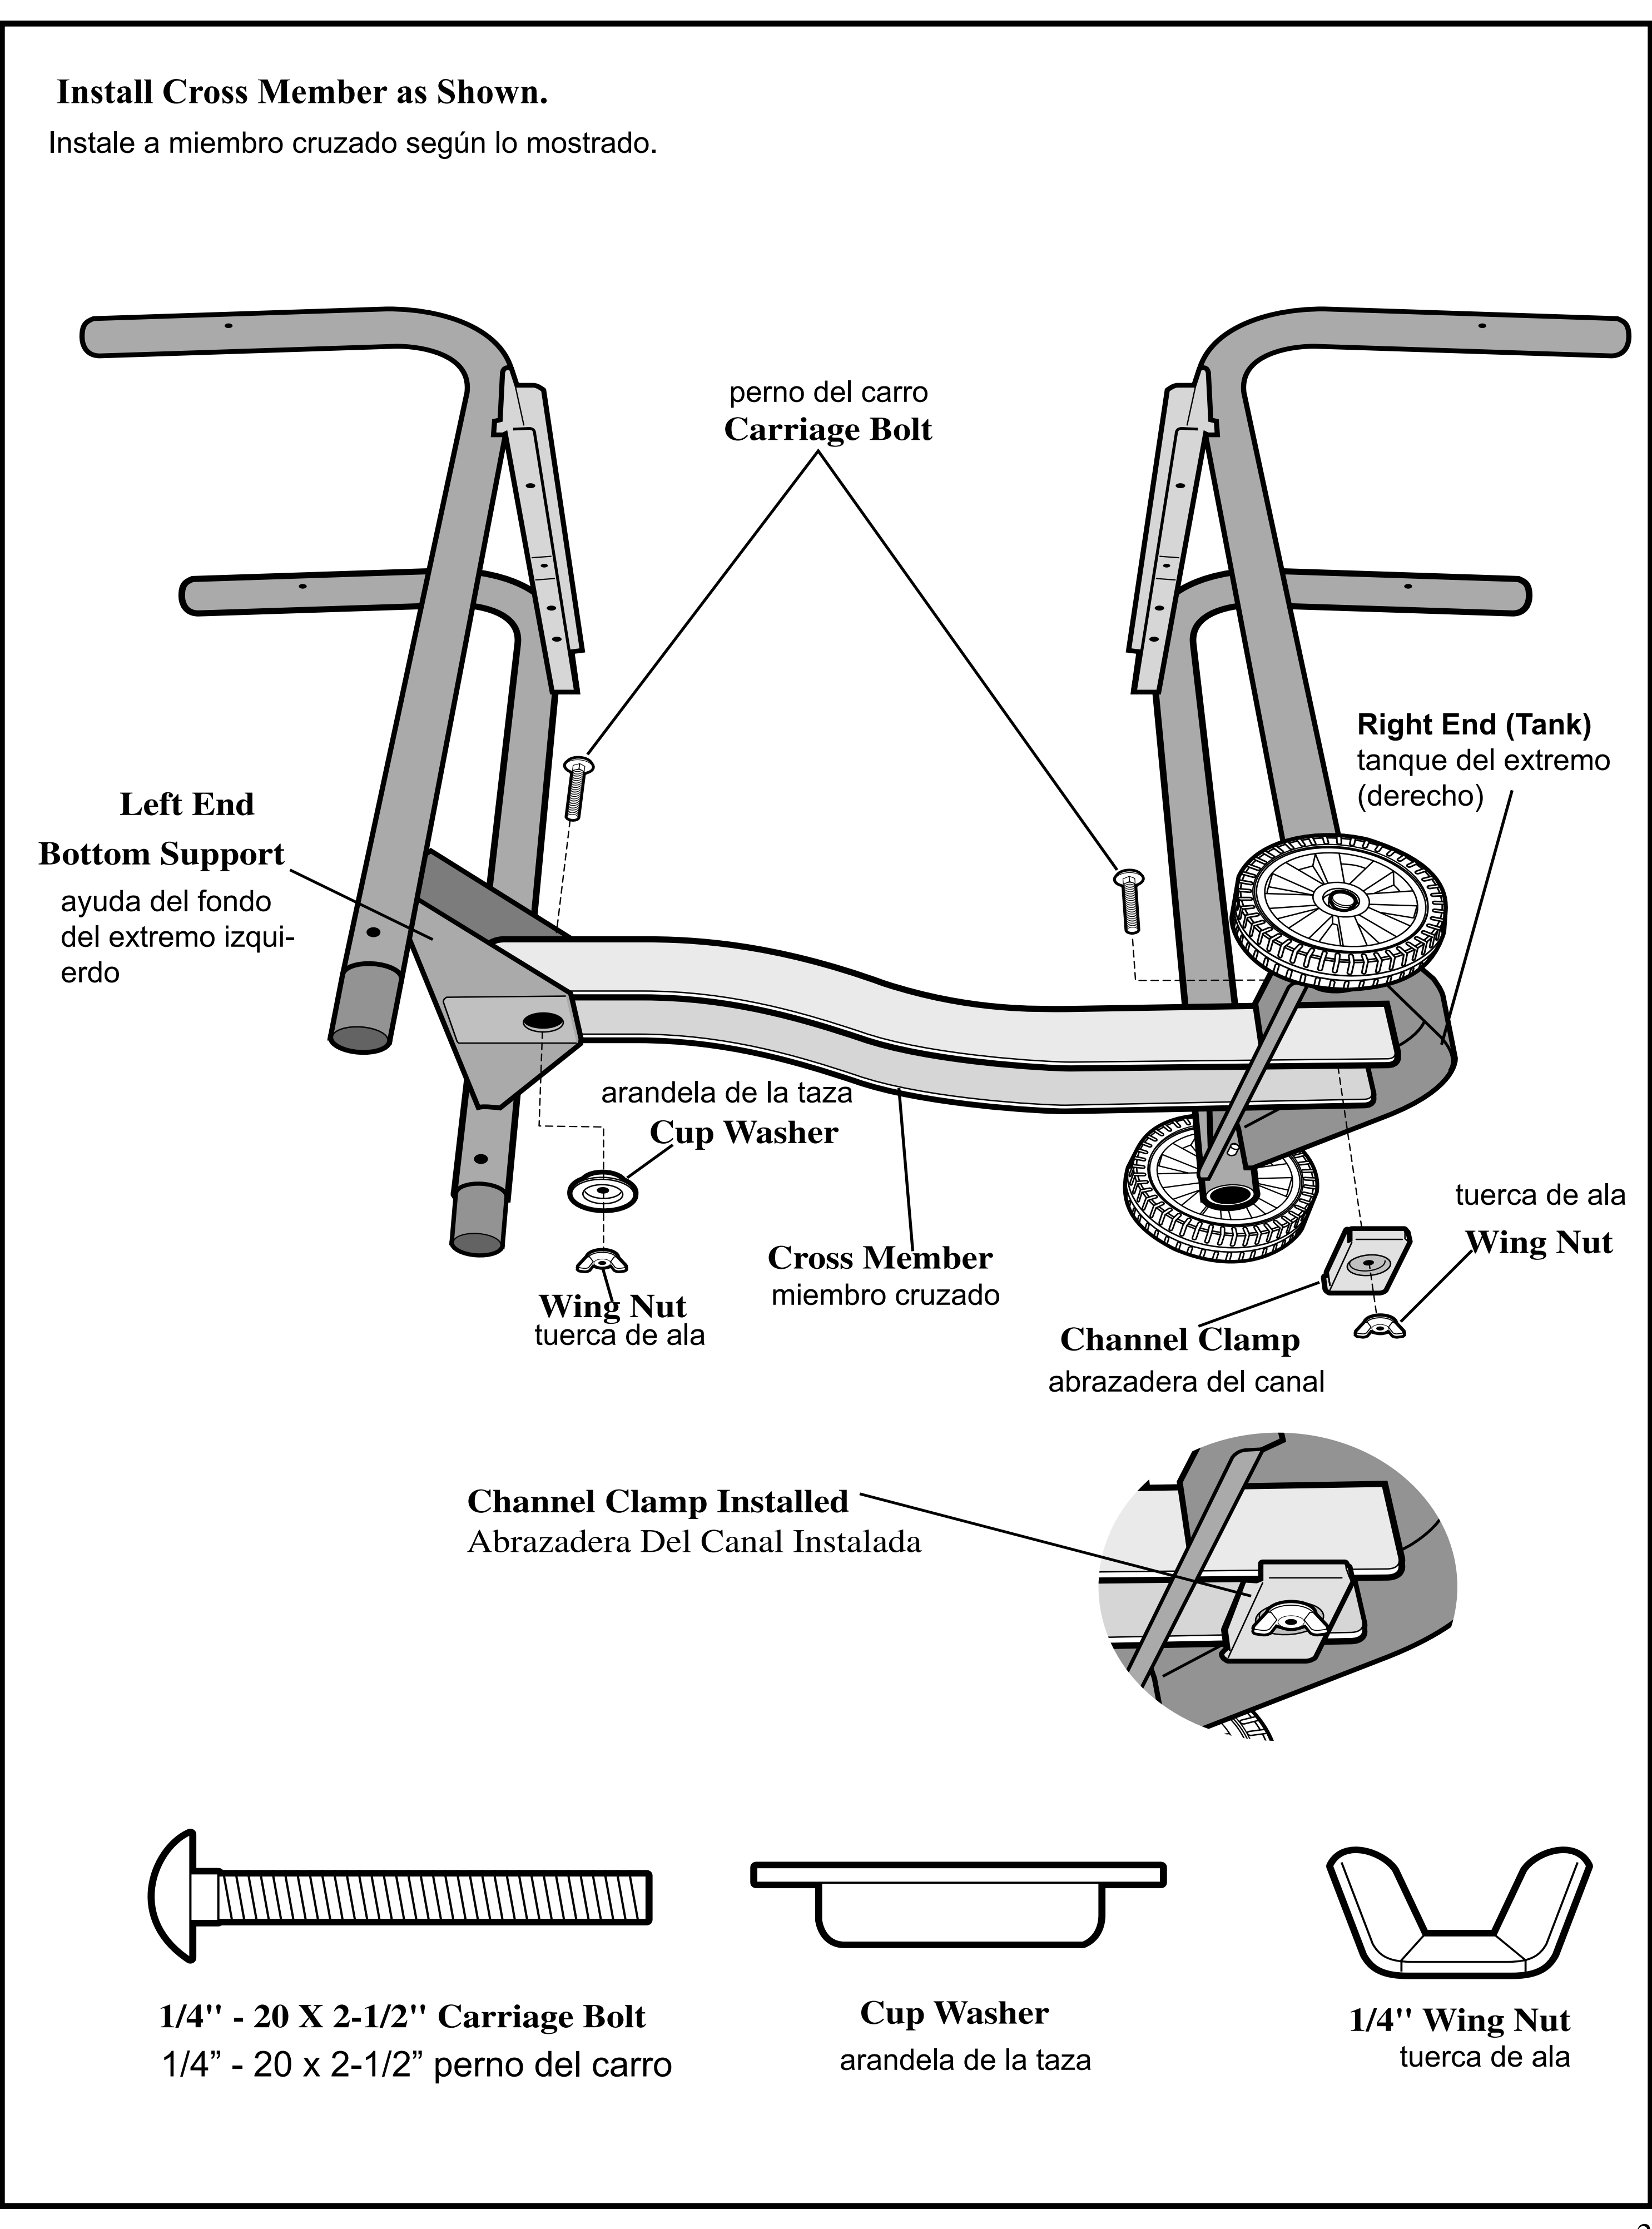

Install Cross Member as Shown.
Instale a miembro cruzado según lo mostrado.
perno del carro
Carriage Bolt
Right End (Tank)
tanque del extremo
(derecho)
Left End
Bottom Support
ayuda del fondo
del extremo izqui-
erdo
arandela de la taza
Cup Washer
tuerca de ala
Wing Nut
Cross Member
miembro cruzado
Wing Nut
tuerca de ala
Channel Clamp
abrazadera del canal
Channel Clamp Installed
Abrazadera Del Canal Instalada
1/4" - 20 X 2-1/2" Carriage Bolt
1/4” - 20 x 2-1/2” perno del carro
Cup Washer
arandela de la taza
1/4" Wing Nut
tuerca de ala

Install Front Panel.
Instalar el Panel Delantero

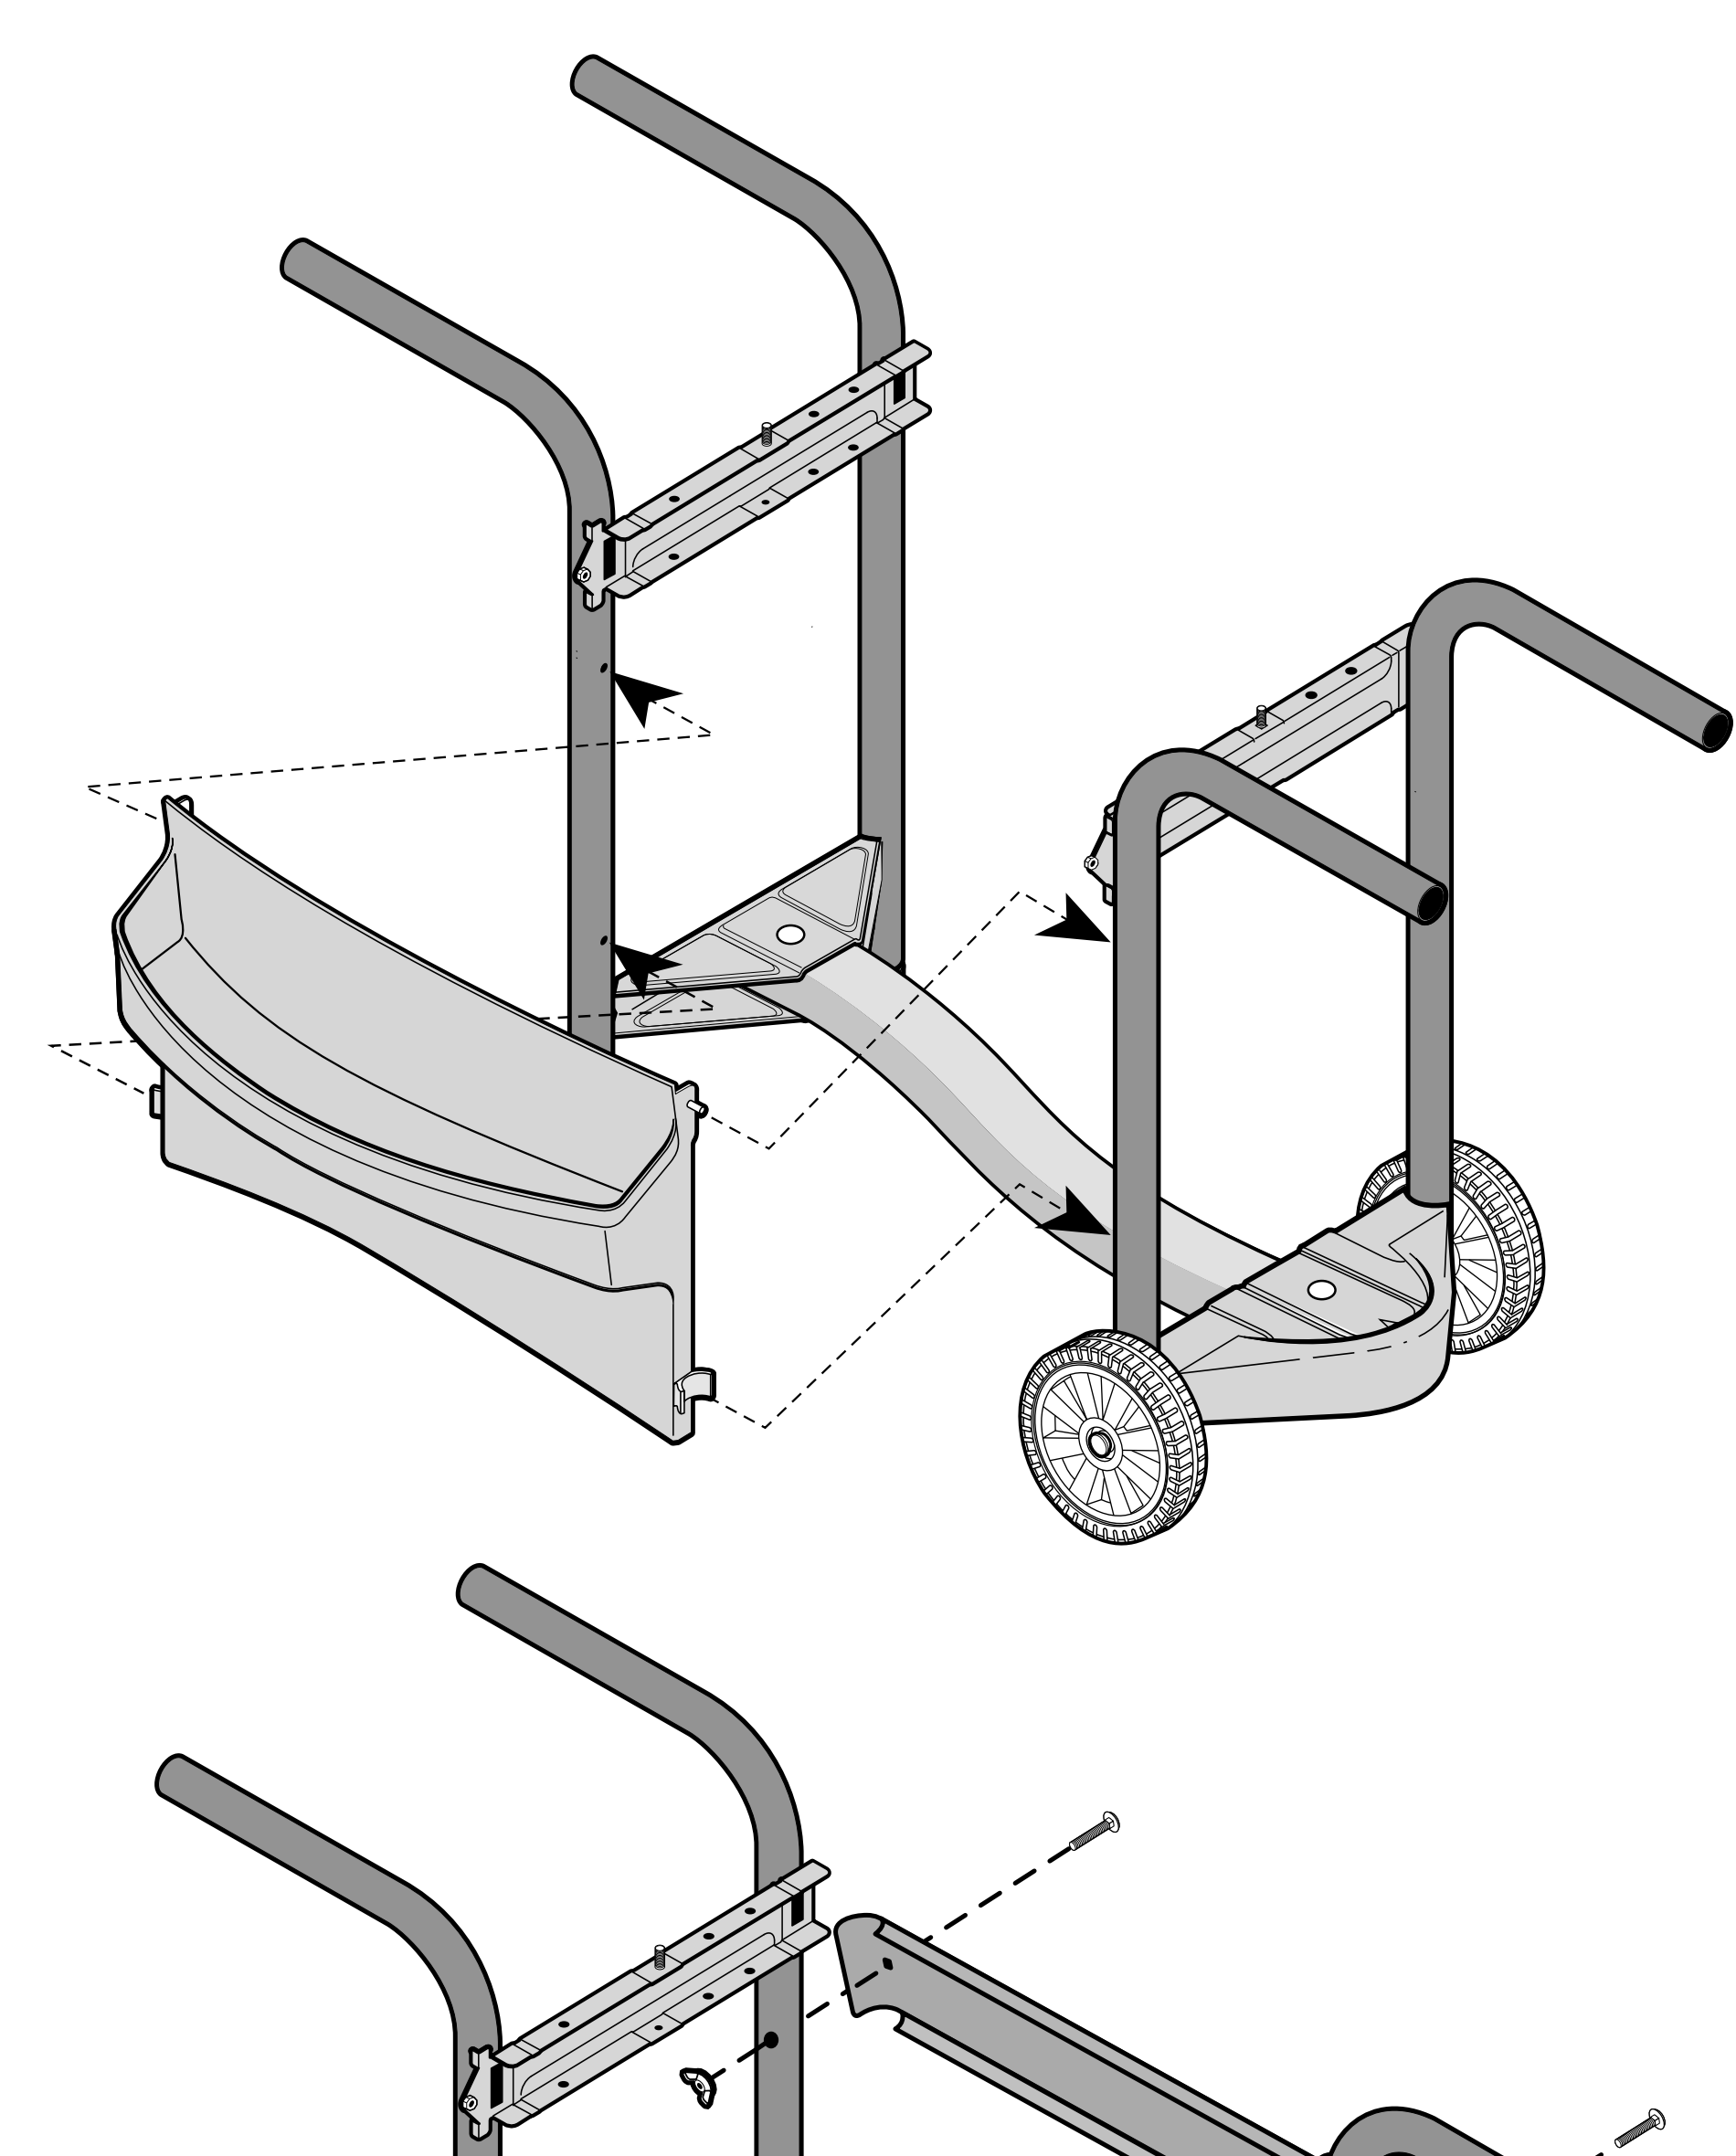


Install Back Support
Instale detrás la ayuda

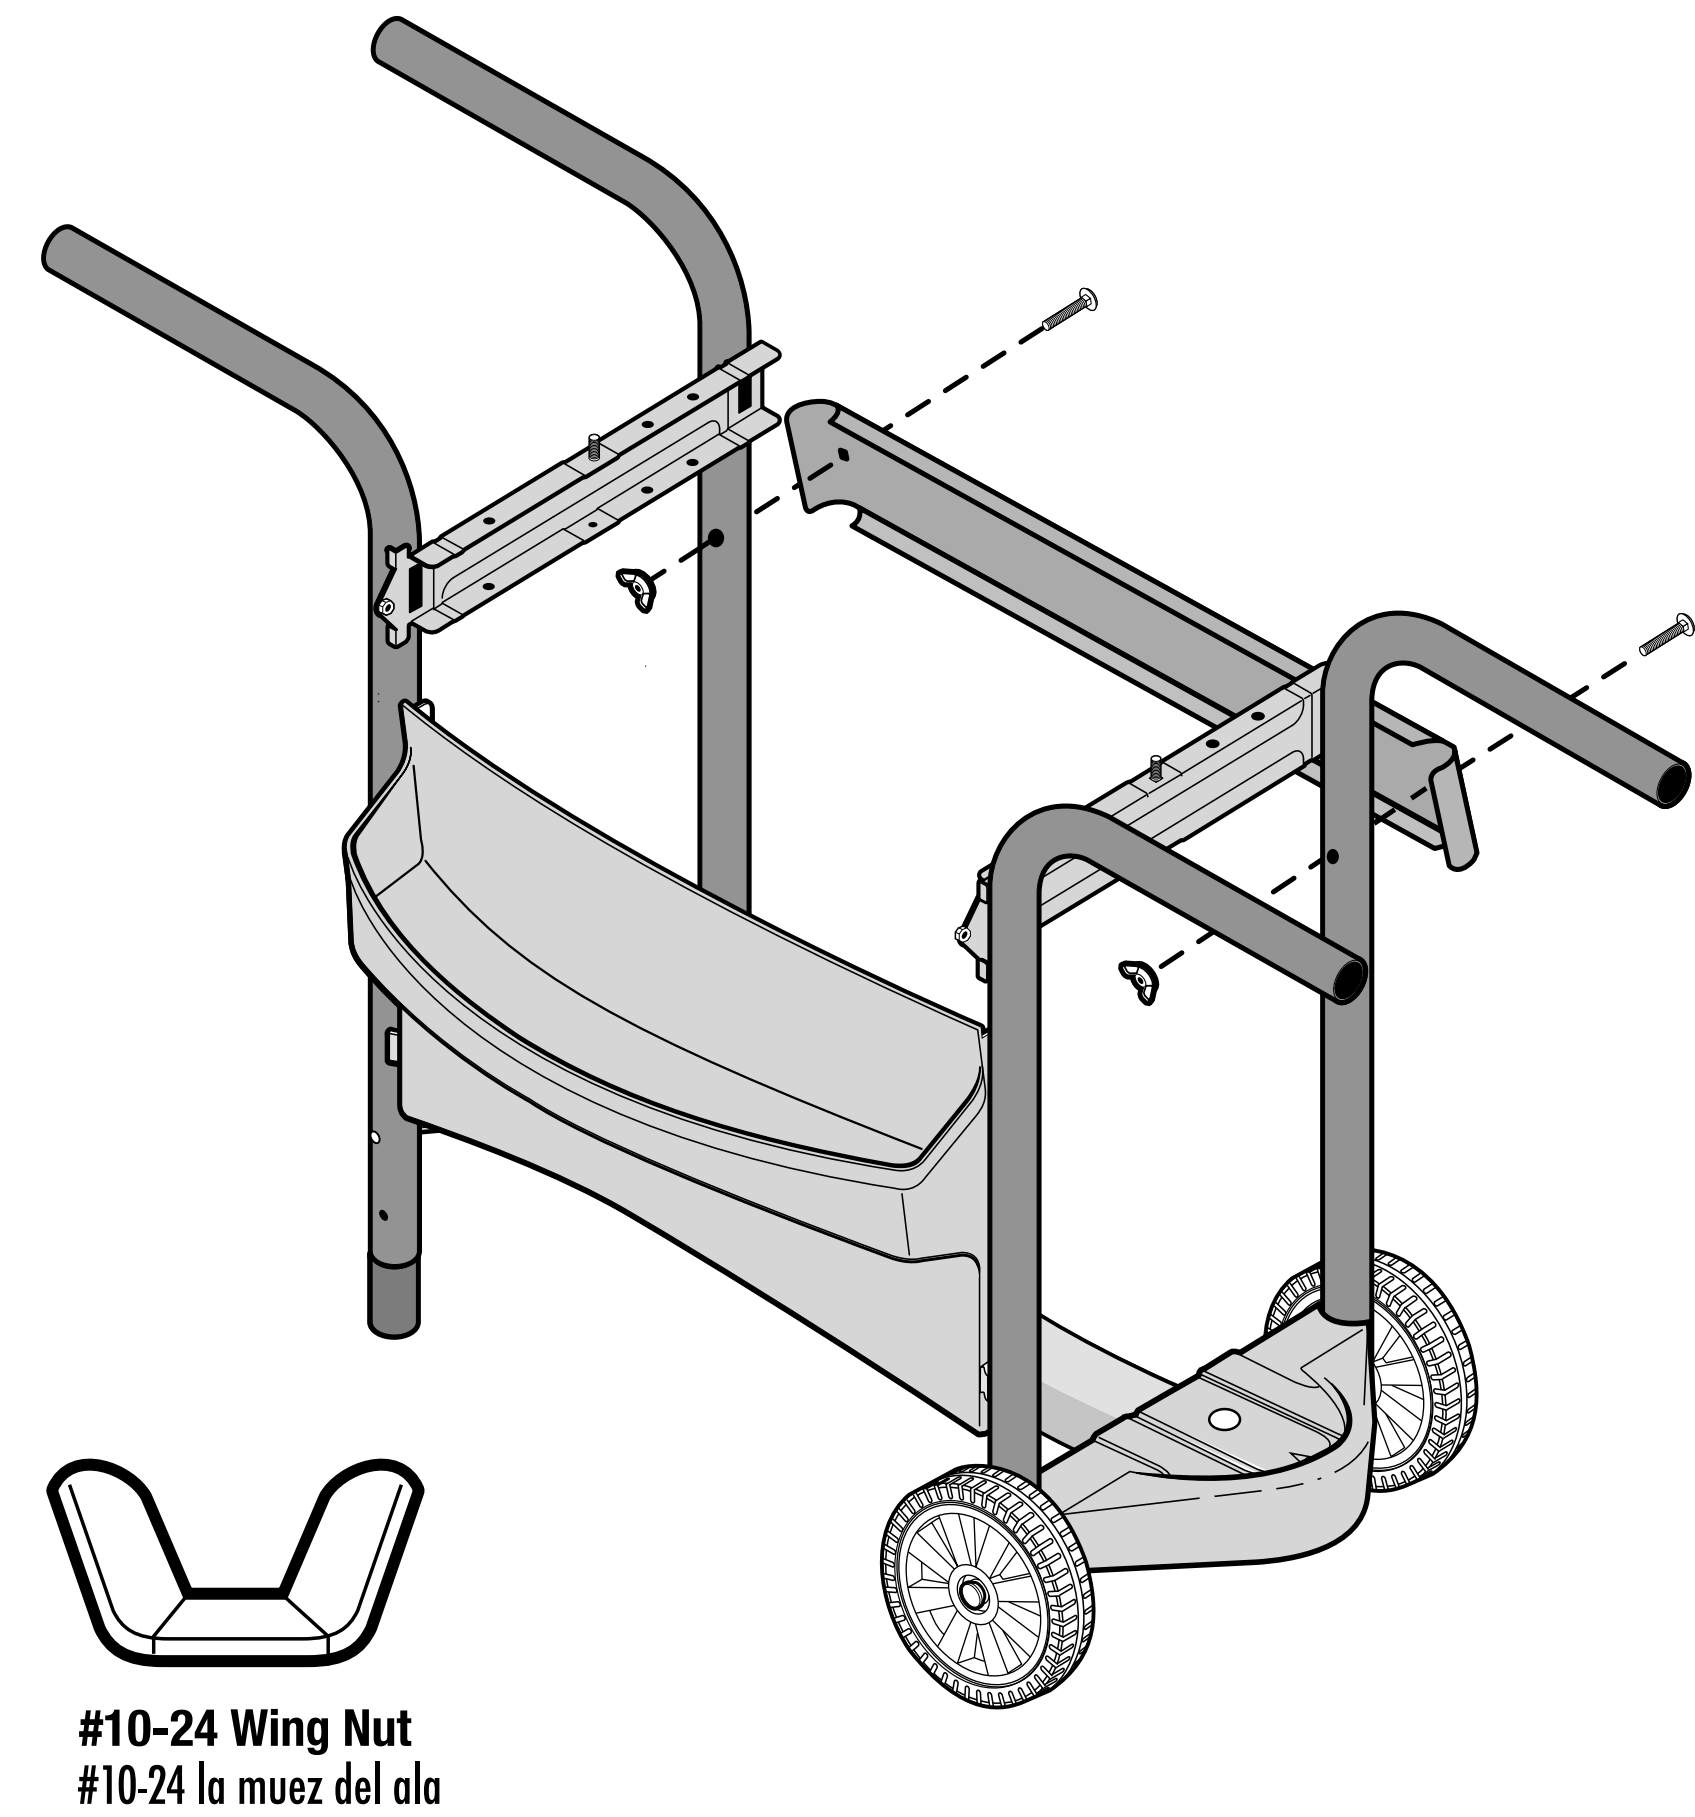

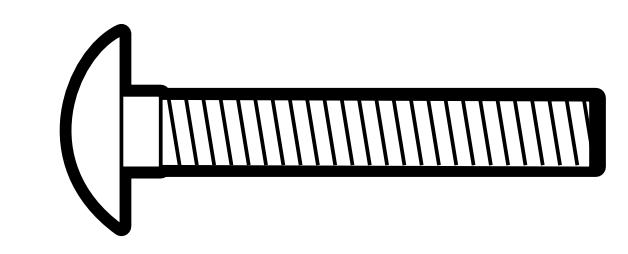

#10-24 X 1-3/4" Carriage Bolt
#10-24 X 1-3/4" el cerrojo del coche


#10-24 Wing Nut
#10-24 la muez del ala

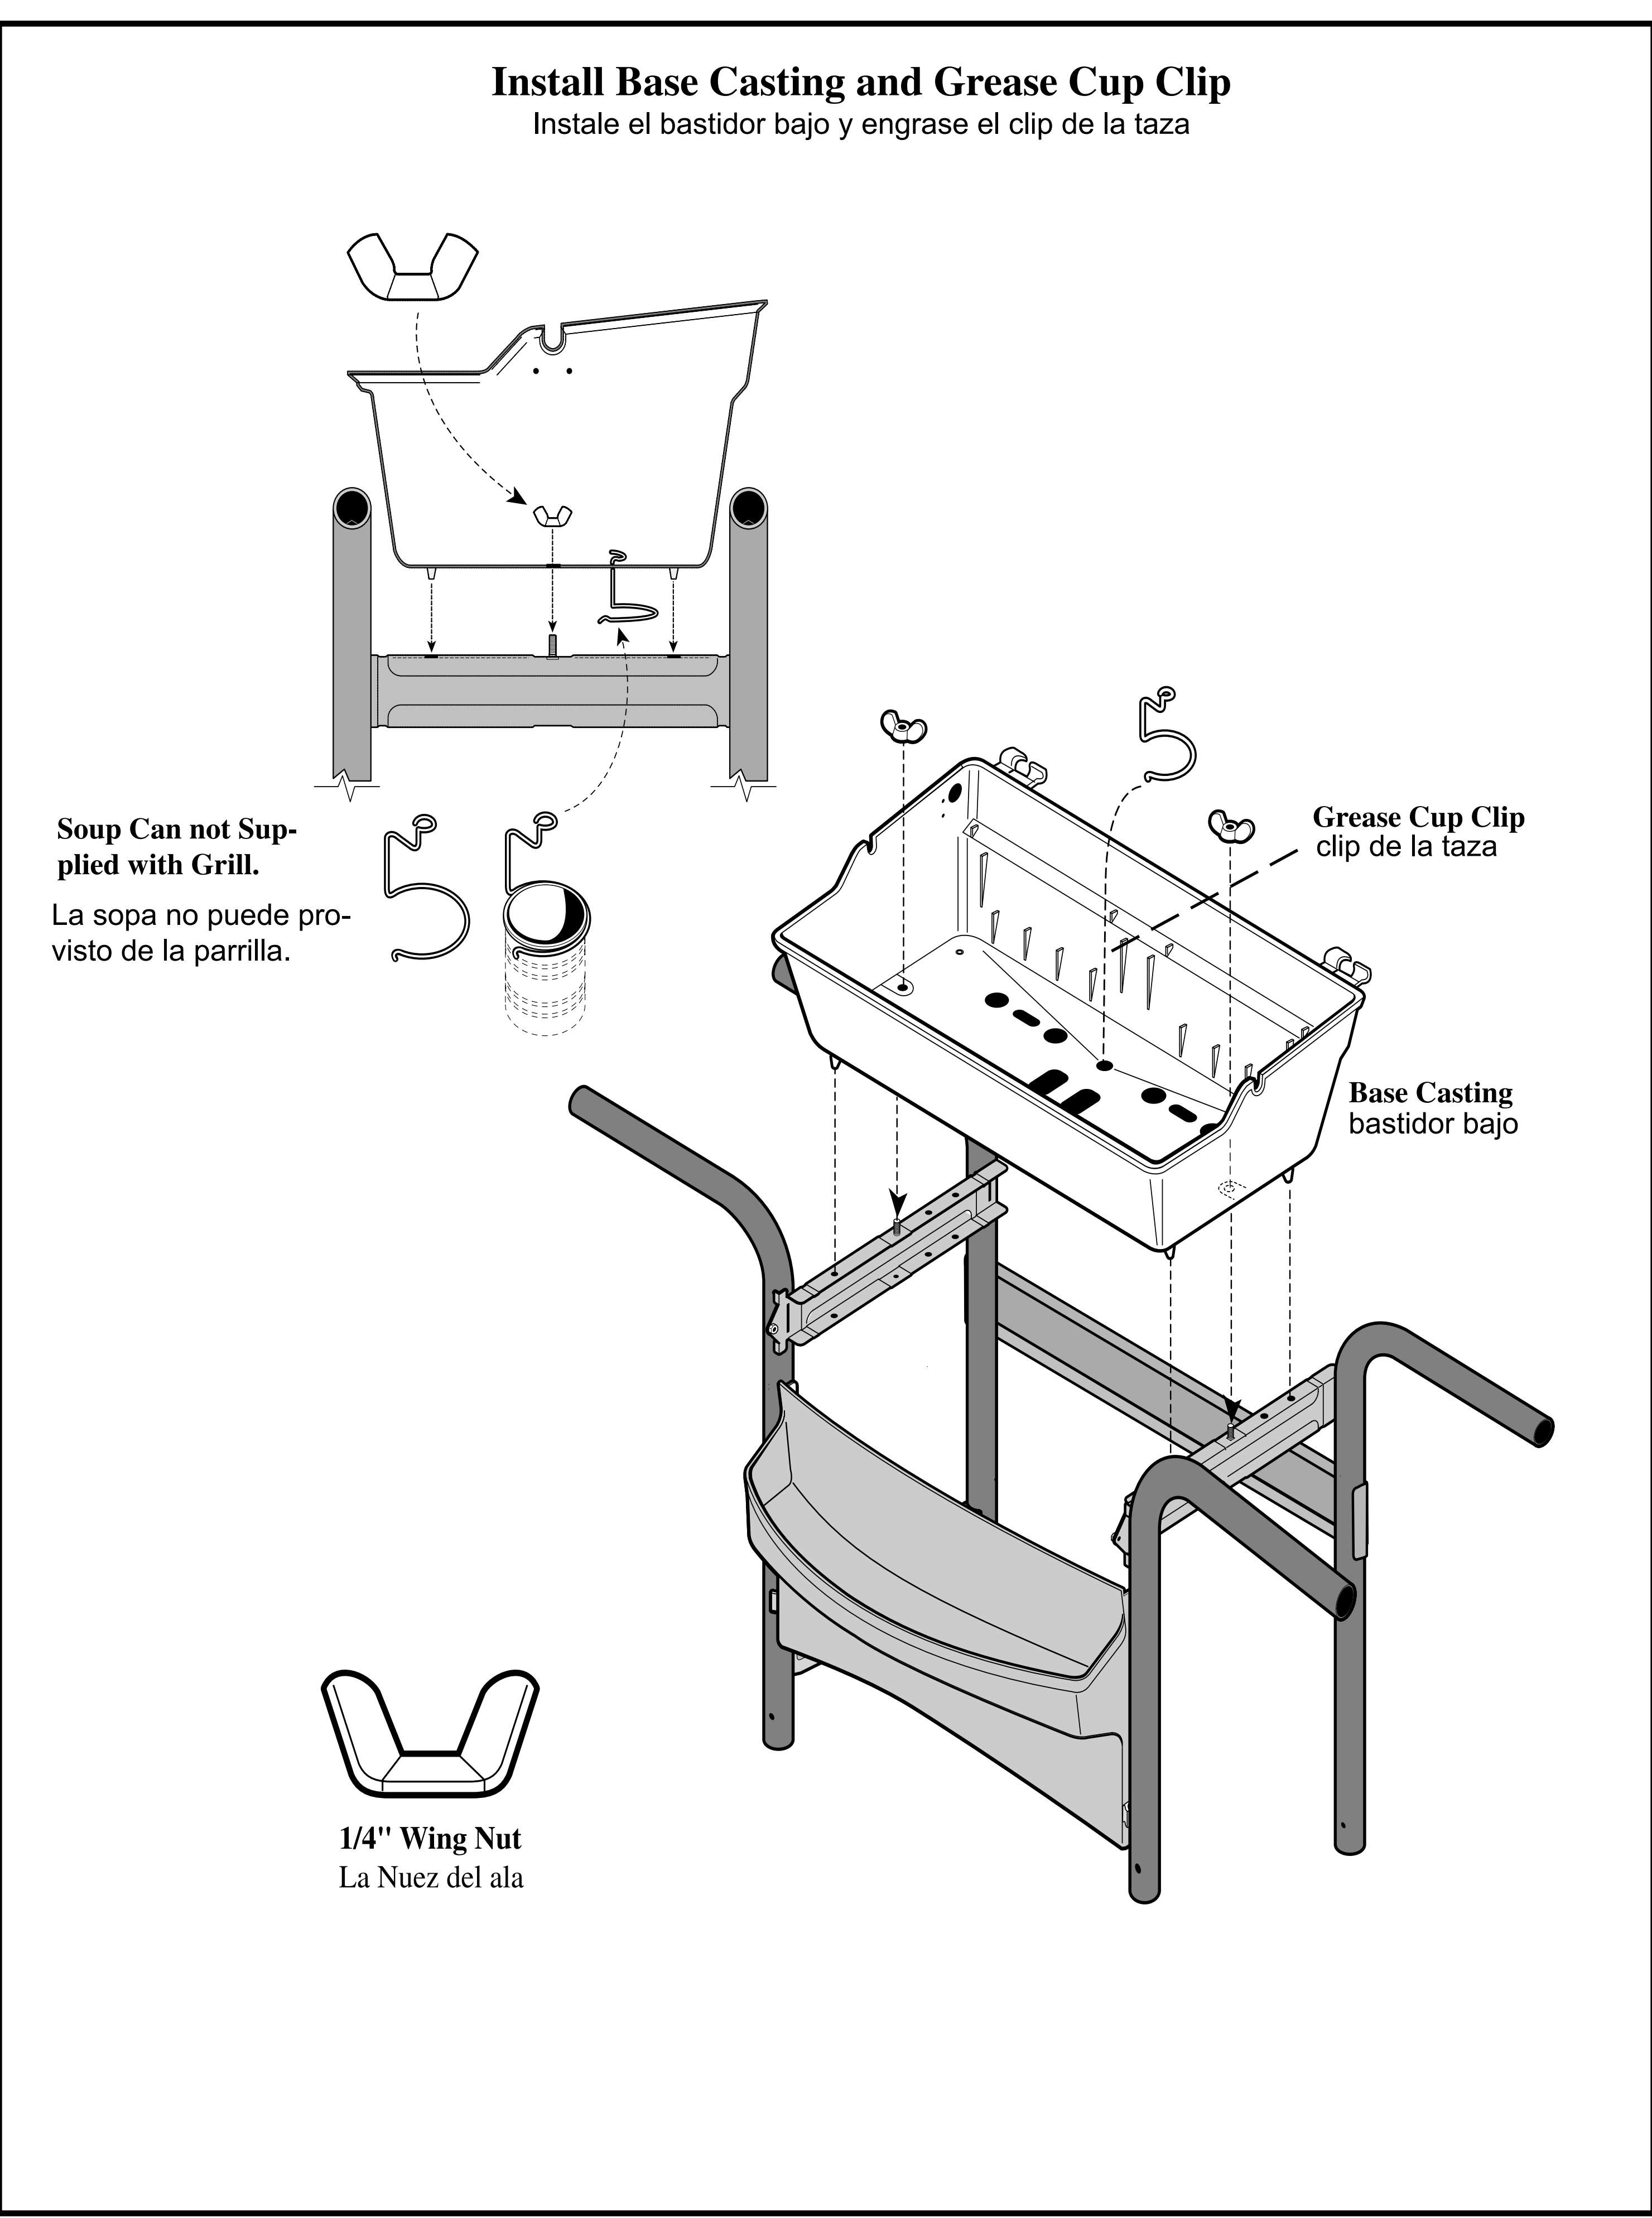



Install Base Casting and Grease Cup Clip
Instale el bastidor bajo y engrase el clip de la taza
Soup Can not Supplied with Grill.
La sopa no puede provisto de la parrilla.
Grease Cup Clip
clip de la taza
Base Casting
bastidor bajo
1/4" Wing Nut
La Nuez del ala


Install H Burner as Shown.

Instalar hornilla de la H según lo mostrado.

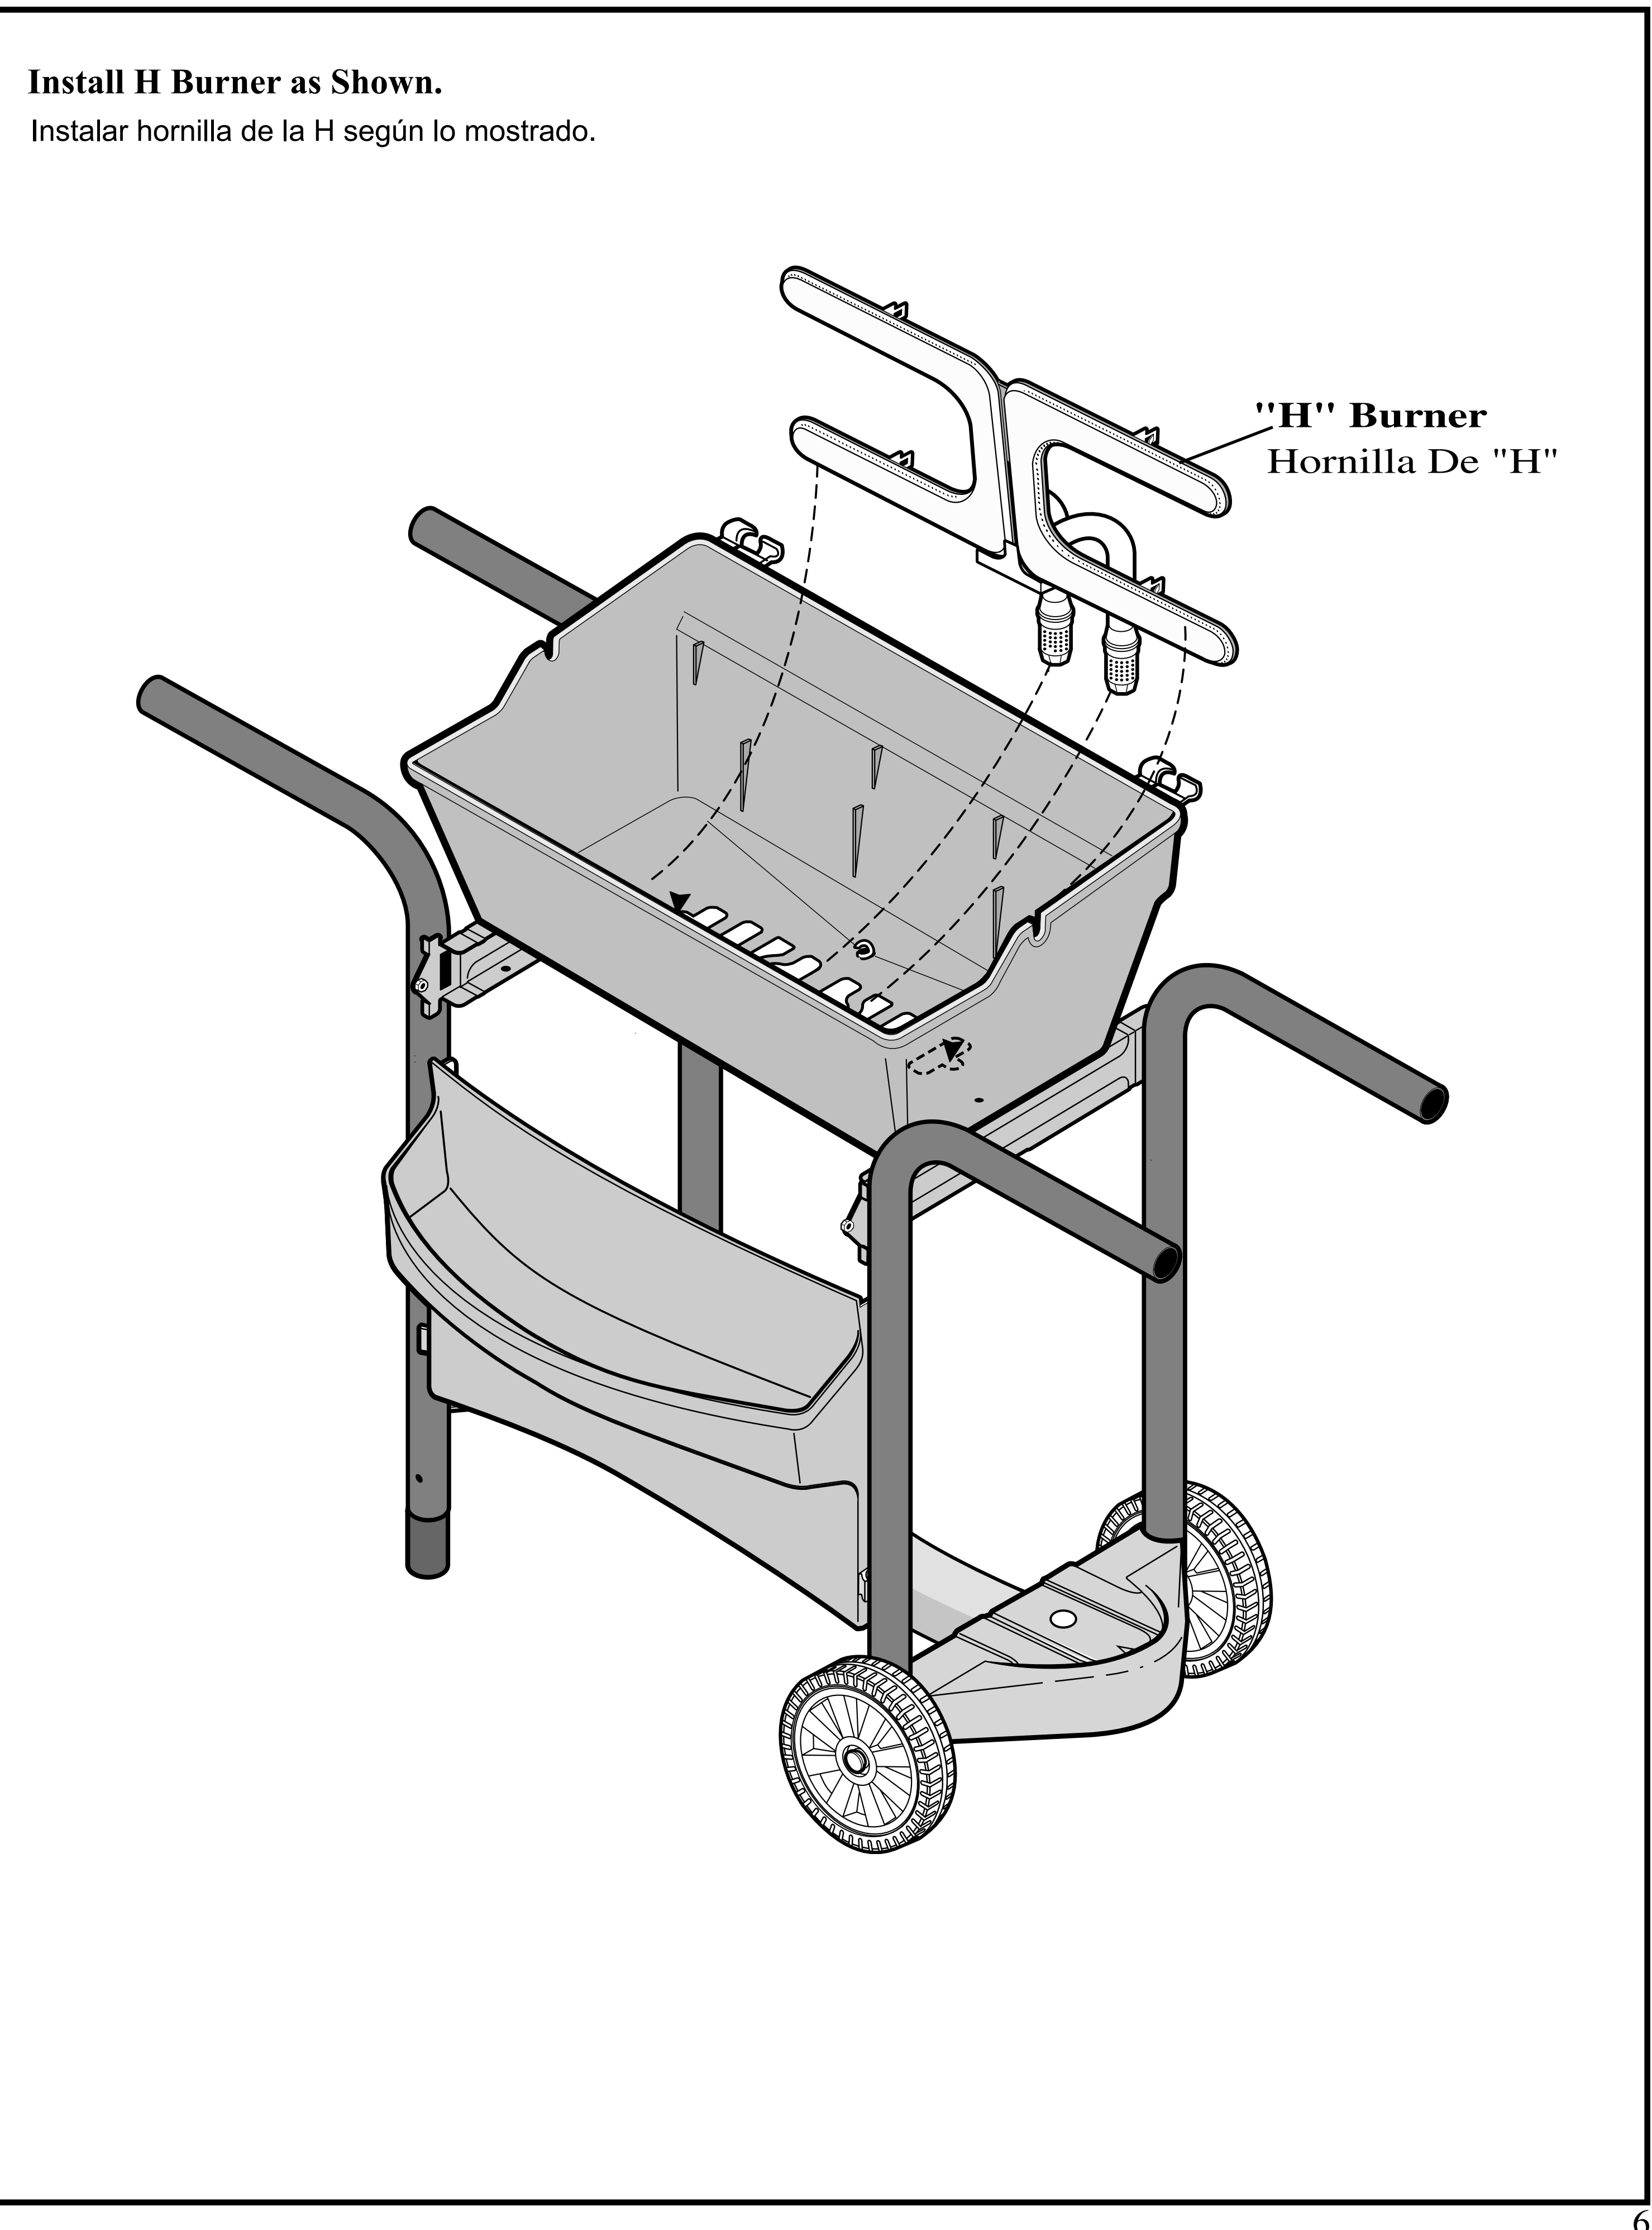

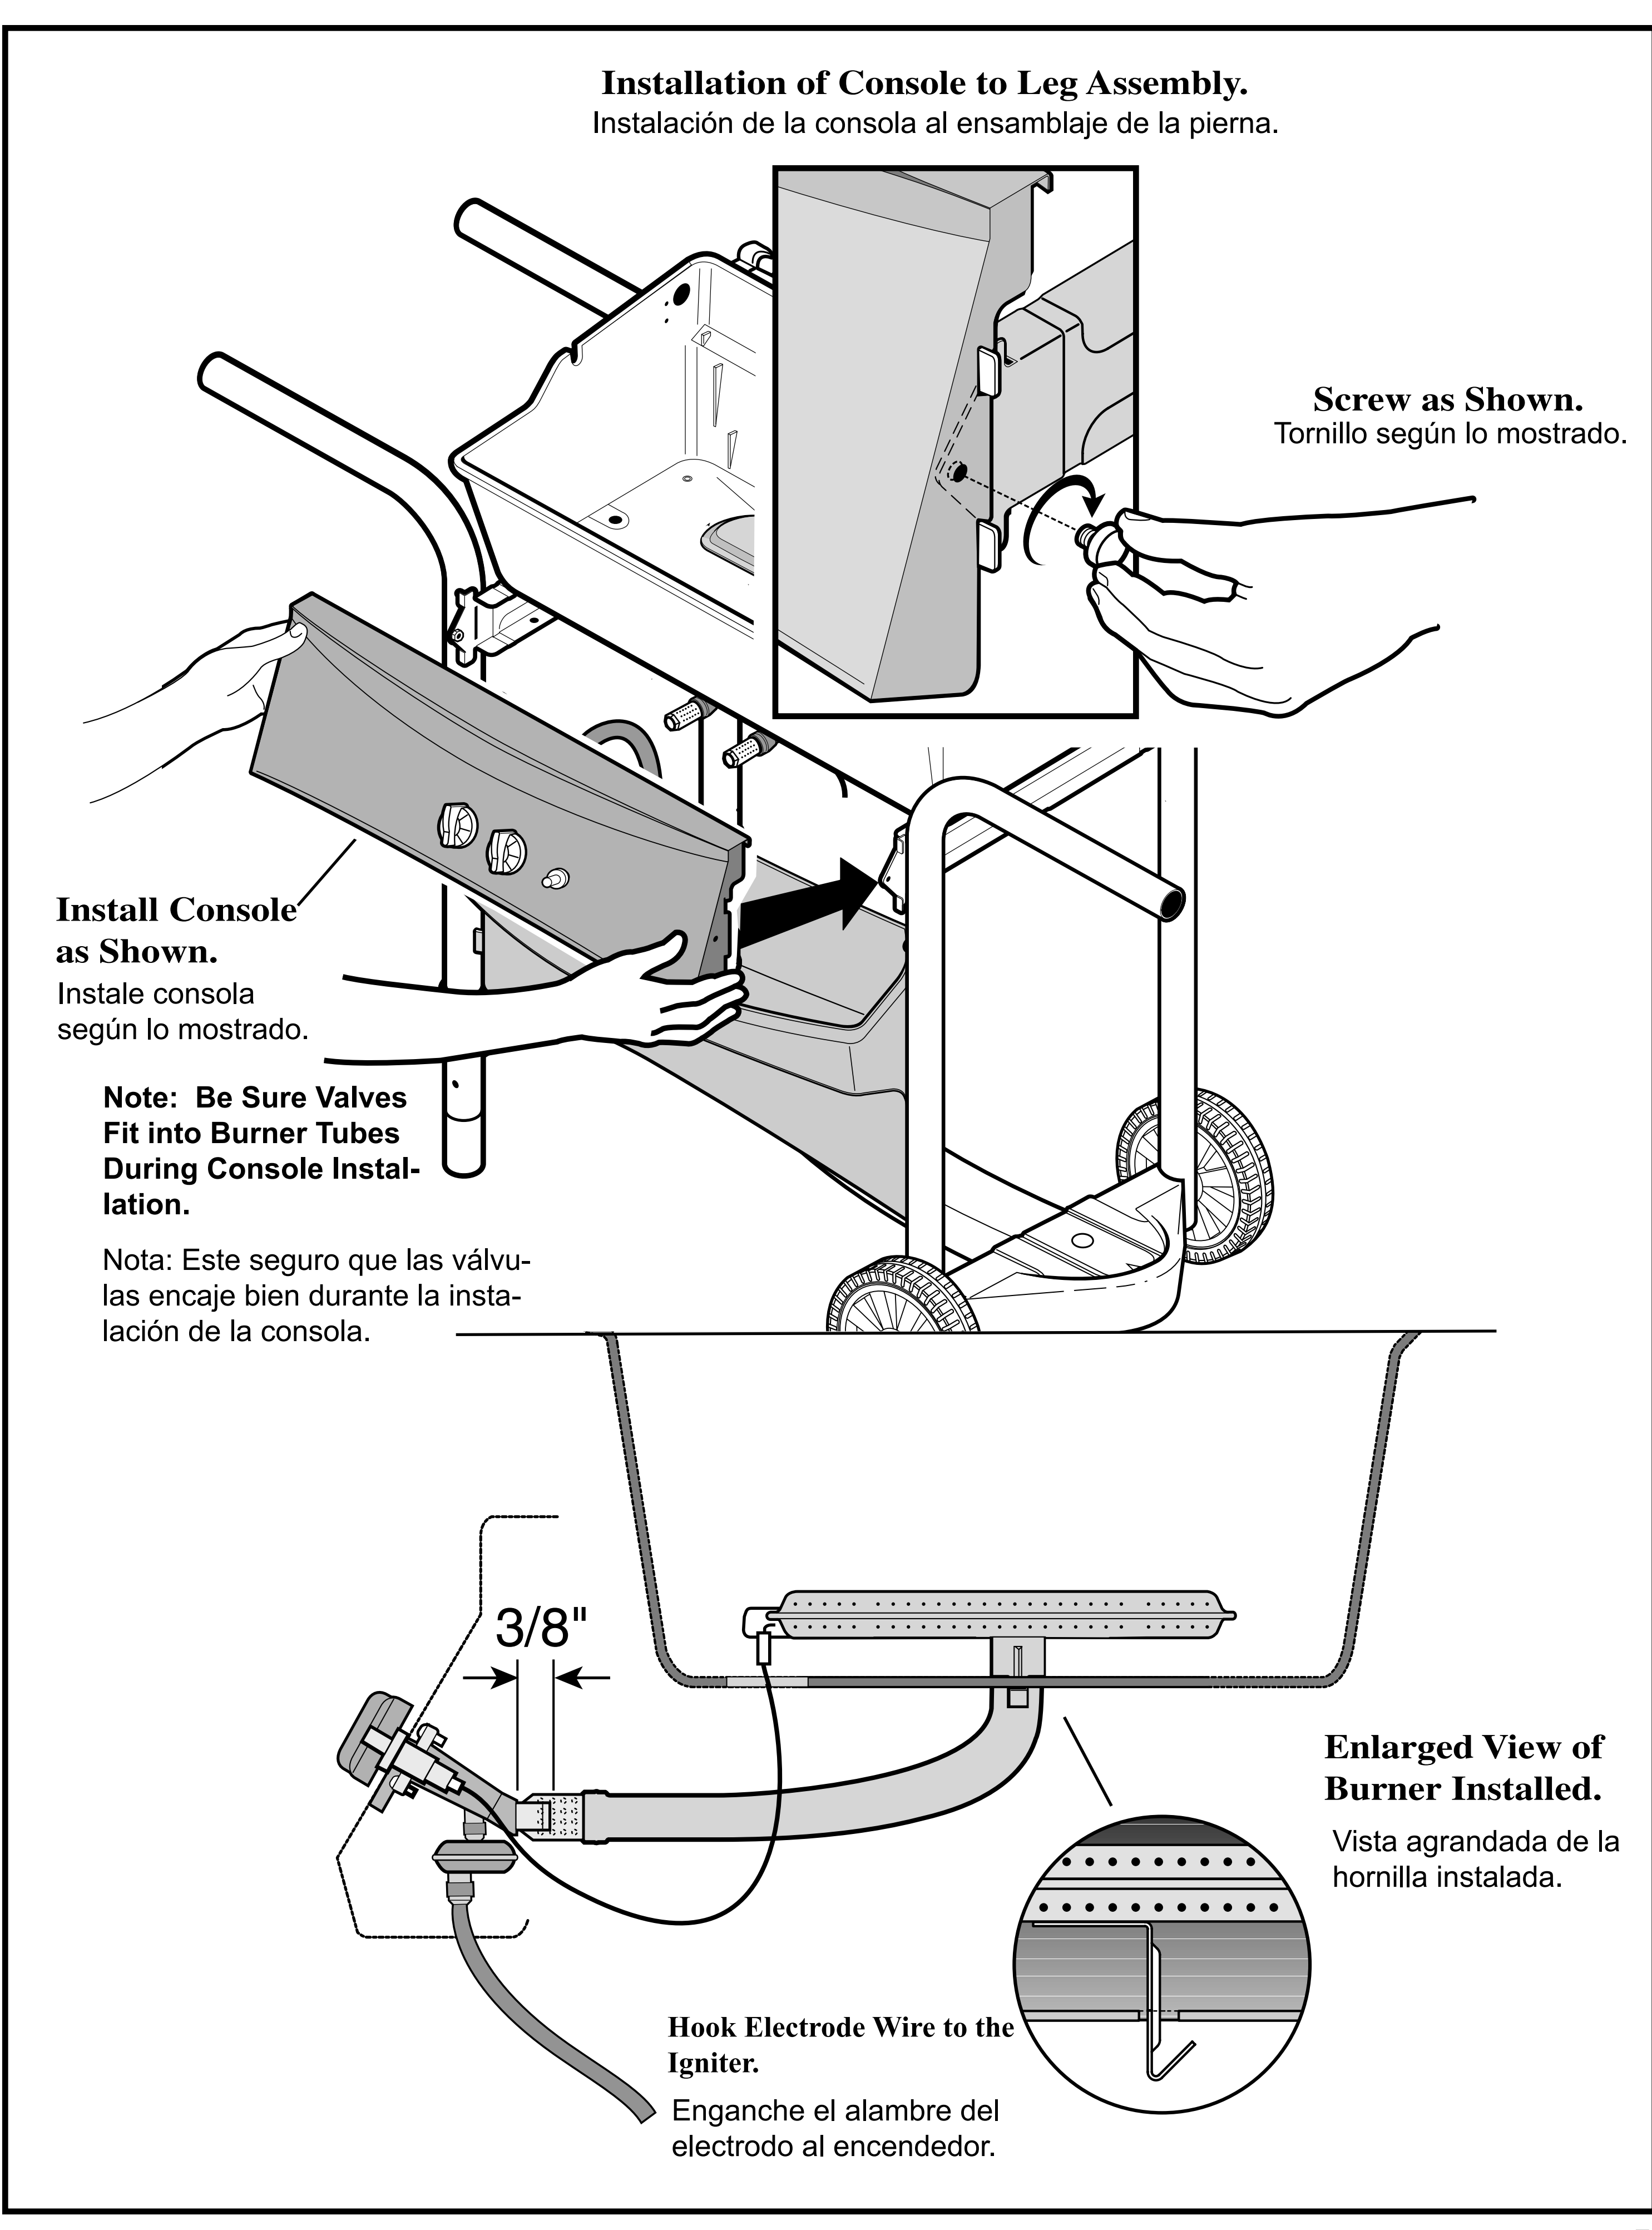

Installation of Console to Leg Assembly.
Instalación de la consola al ensamblaje de la pierna.
Screw as Shown.
Tornillo según lo mostrado.
Install Console as Shown.
Instale consola según lo mostrado.
Note: Be Sure Valves Fit into Burner Tubes During Console Installation.
Nota: Este seguro que las válvulas encaje bien durante la instalación de la consola.
3/8"
Enlarged View of Burner Installed.
Vista agrandada de la hornilla instalada.
Hook Electrode Wire to the Igniter.
Enganche el alambre del electrodo al encendedor.

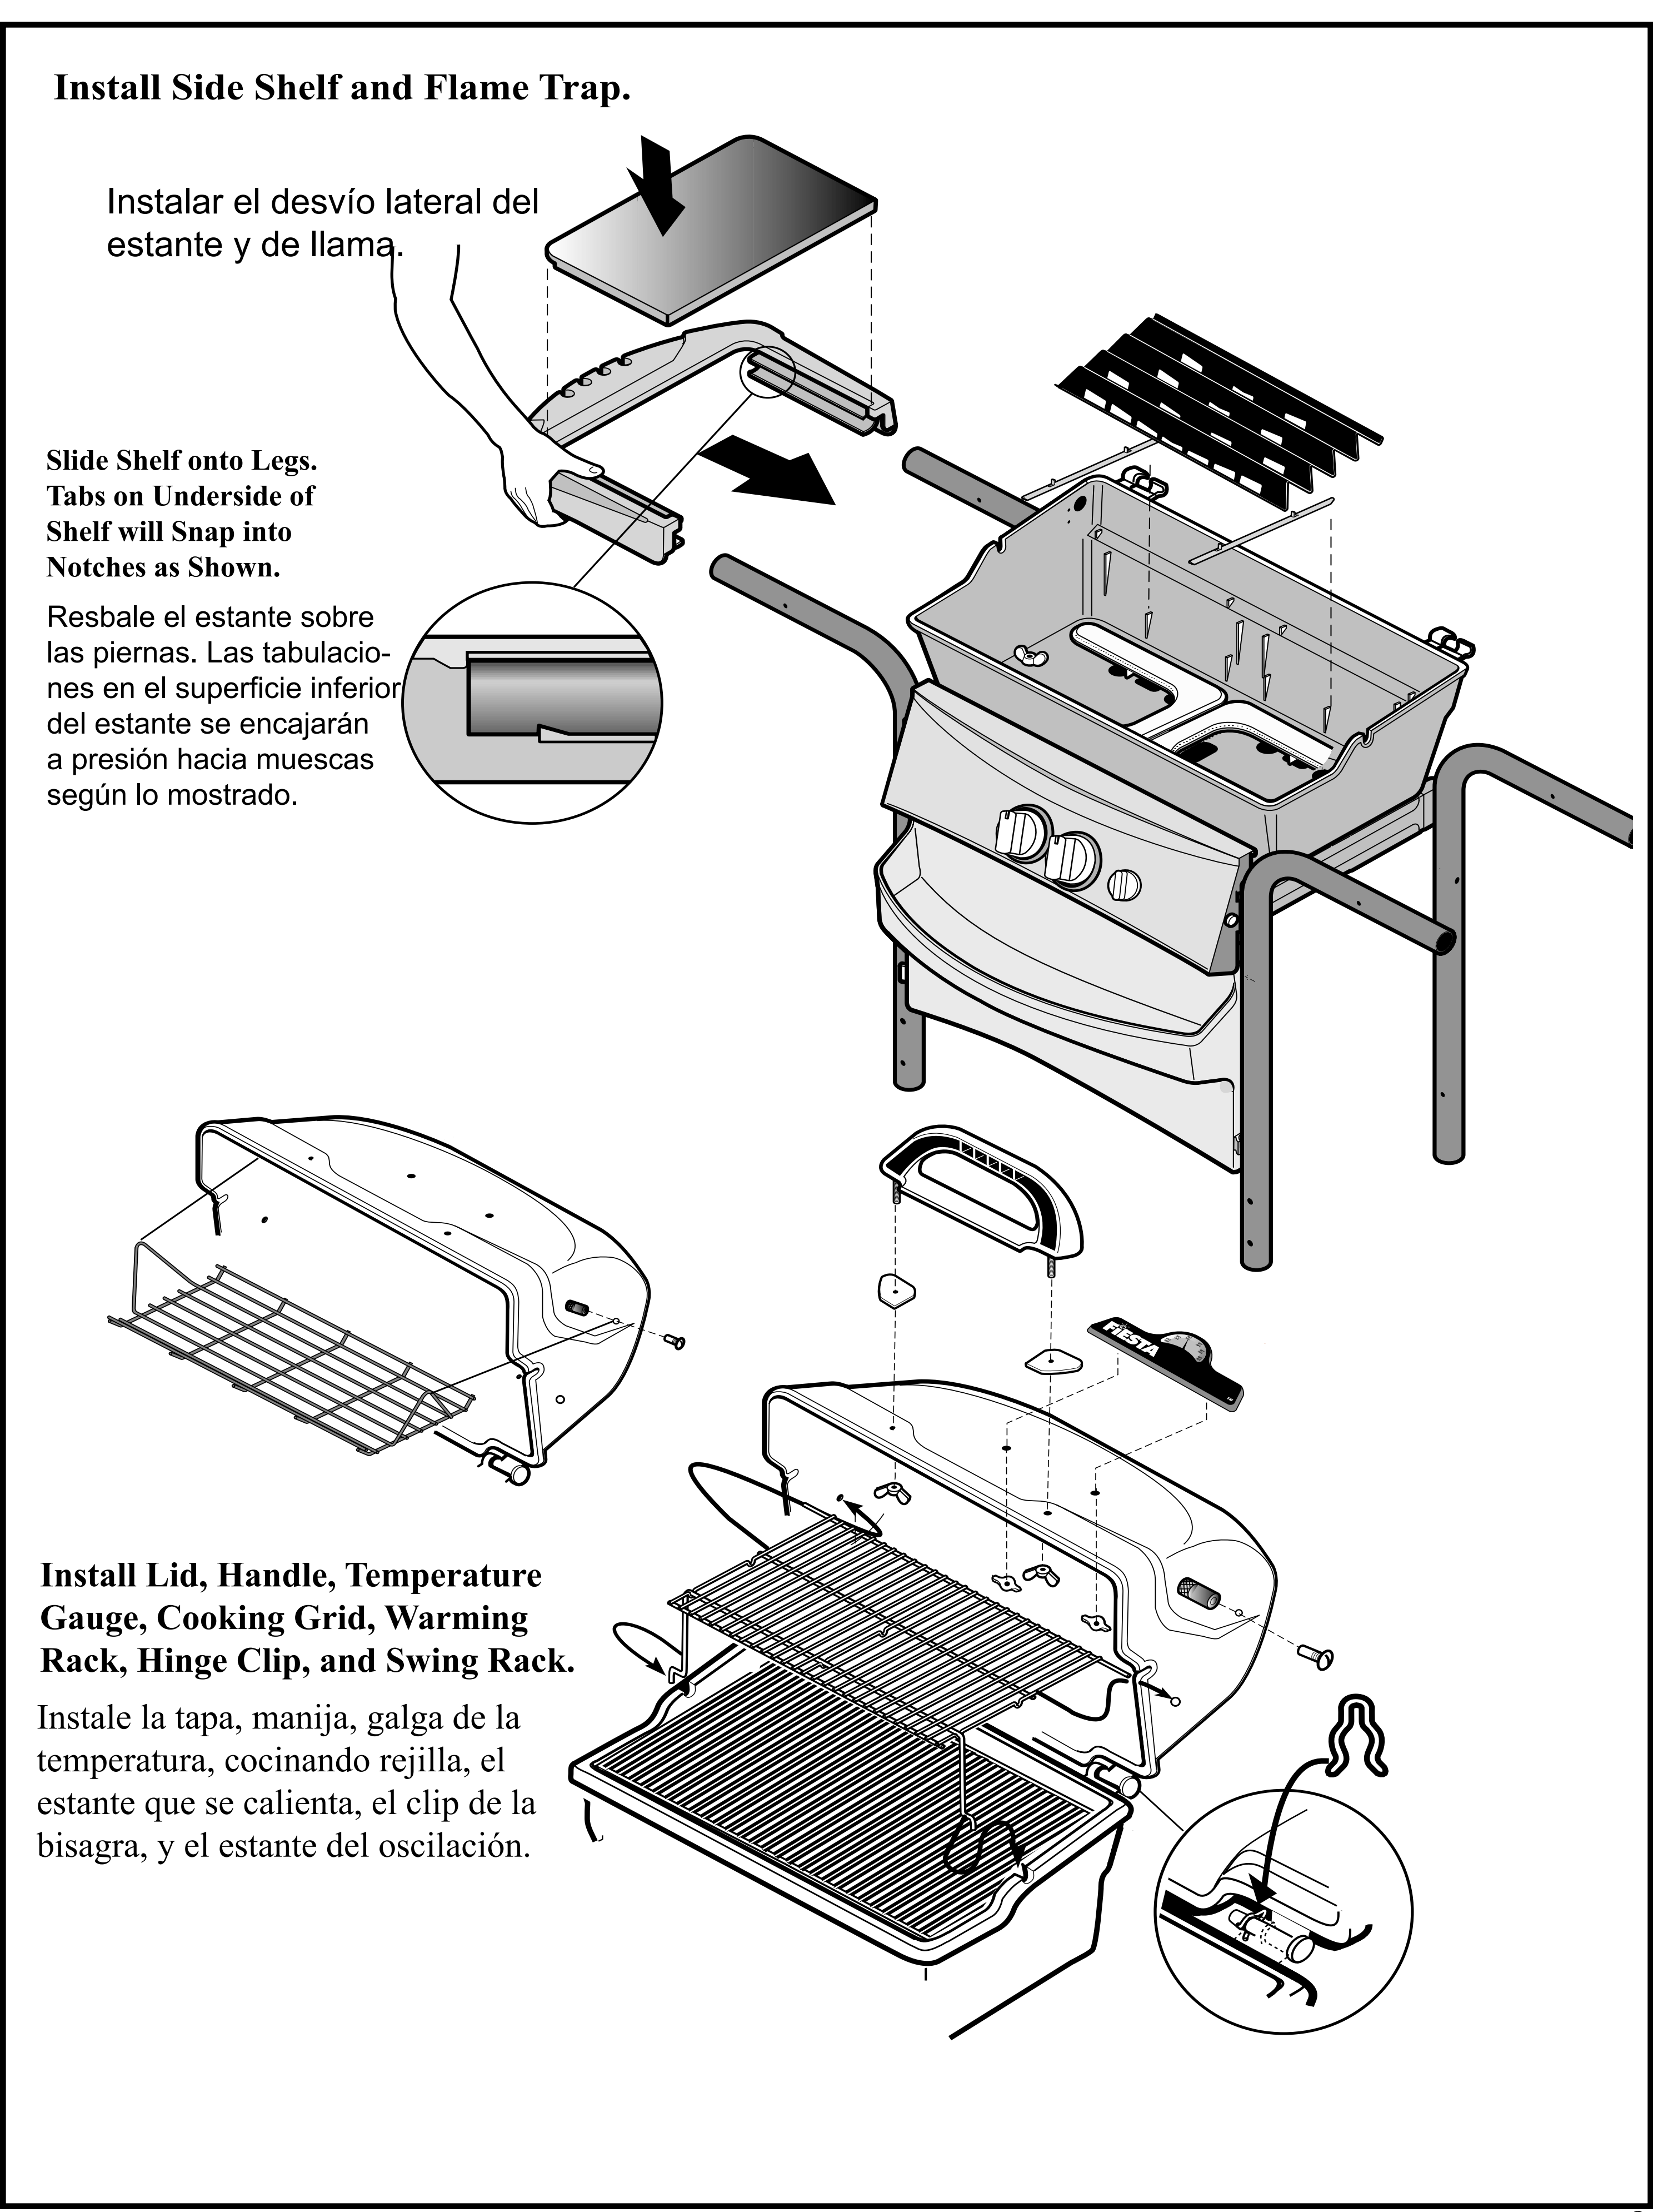
Install Side Shelf and Flame Trap.
Instalar el desvío lateral del estante y de llama.
Slide Shelf onto Legs. Tabs on Underside of Shelf will Snap into Notches as Shown.
Resbale el estante sobre las piernas. Las tabulaciones en el superficie inferior del estante se encajarán a presión hacia muescas según lo mostrado.
FIESTA
Install Lid, Handle, Temperature Gauge, Cooking Grid, Warming Rack, Hinge Clip, and Swing Rack.
Instale la tapa, manija, galga de la temperatura, cocinando rejilla, el estante que se calienta, el clip de la bisagra, y el estante del oscilación.

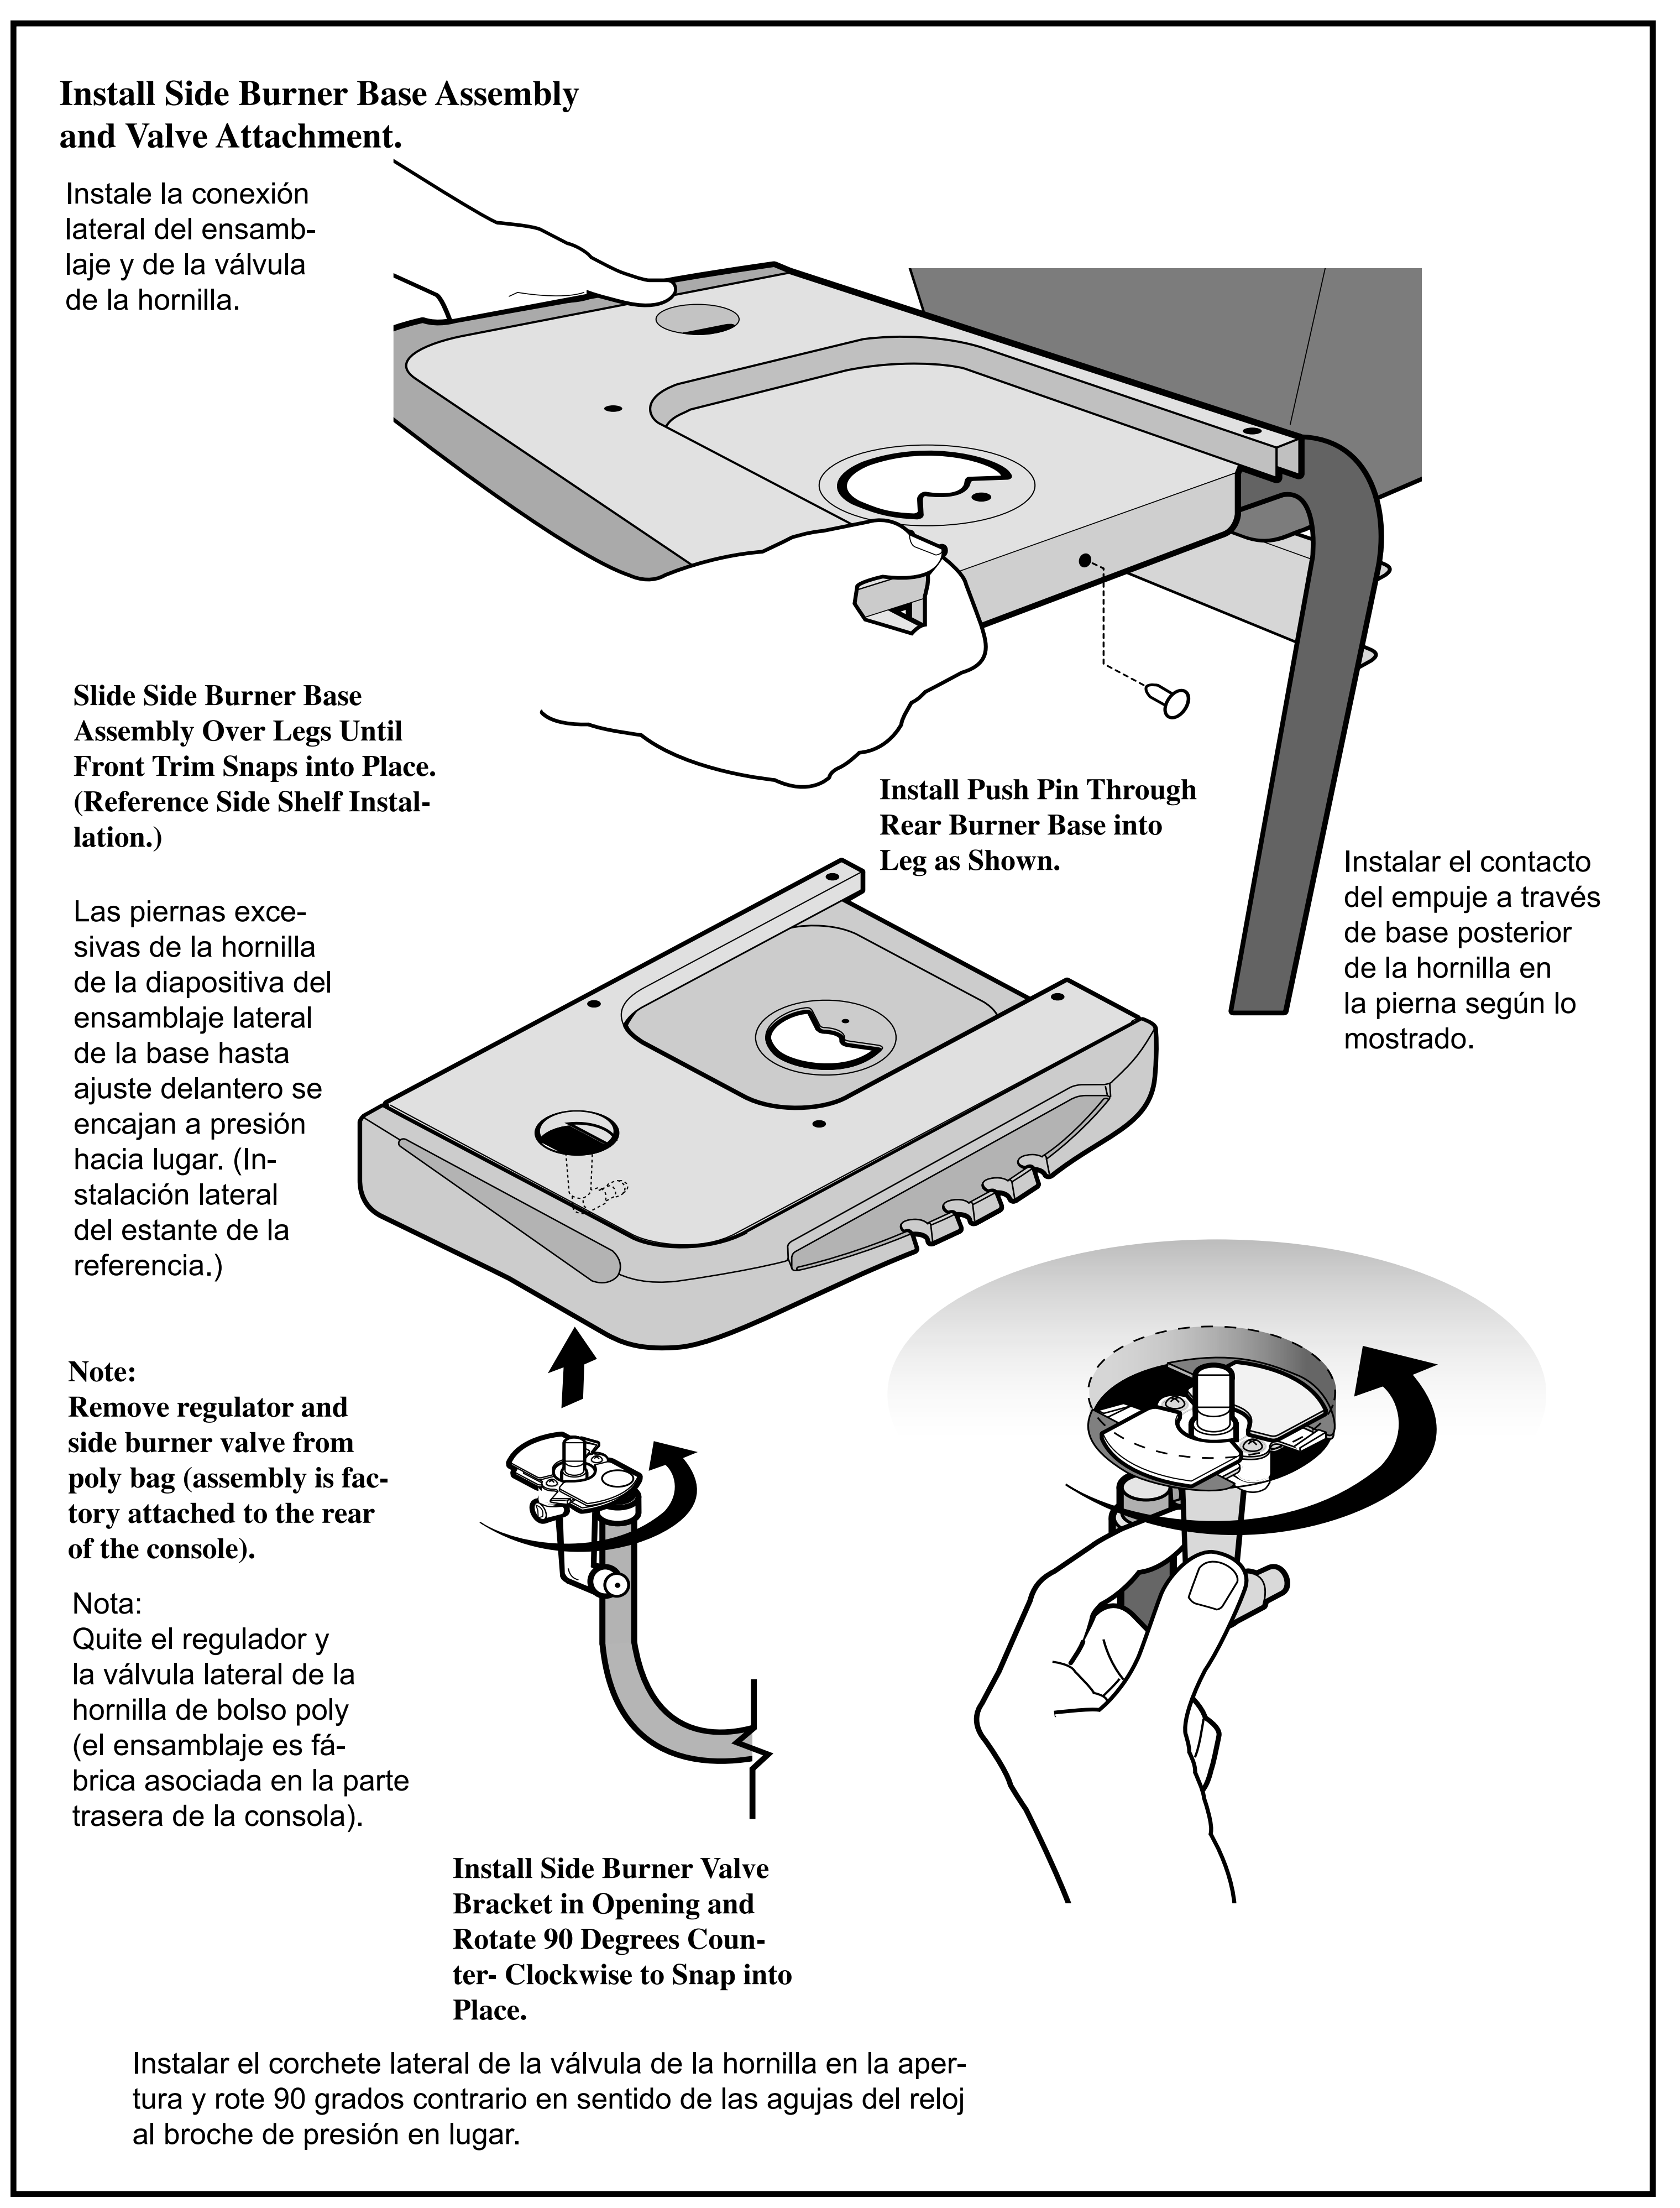
Install Side Burner Base Assembly
and Valve Attachment.
Instale la conexión lateral del ensamblaje y de la válvula de la hornilla.
Slide Side Burner Base Assembly Over Legs Until Front Trim Snaps into Place. (Reference Side Shelf Installation.)
Las piernas excesivas de la hornilla de la diapositiva del ensamblaje lateral de la base hasta ajuste delantero se encajan a presión hacia lugar. (Instalación lateral del estante de la referencia.)
Install Push Pin Through Rear Burner Base into Leg as Shown.
Instalar el contacto del empuje a través de base posterior de la hornilla en la pierna según lo mostrado.
Note:
Remove regulator and side burner valve from poly bag (assembly is factory attached to the rear of the console).
Nota:
Quite el regulador y la válvula lateral de la hornilla de bolso poly (el ensamblaje es fábrica asociada en la parte trasera de la consola).
Install Side Burner Valve Bracket in Opening and Rotate 90 Degrees Counter- Clockwise to Snap into Place.
Instalar el corchete lateral de la válvula de la hornilla en la apertura y rote 90 grados contrario en sentido de las agujas del reloj al broche de presión en lugar.

Install Side Burner.

Instalar la conexión lateral

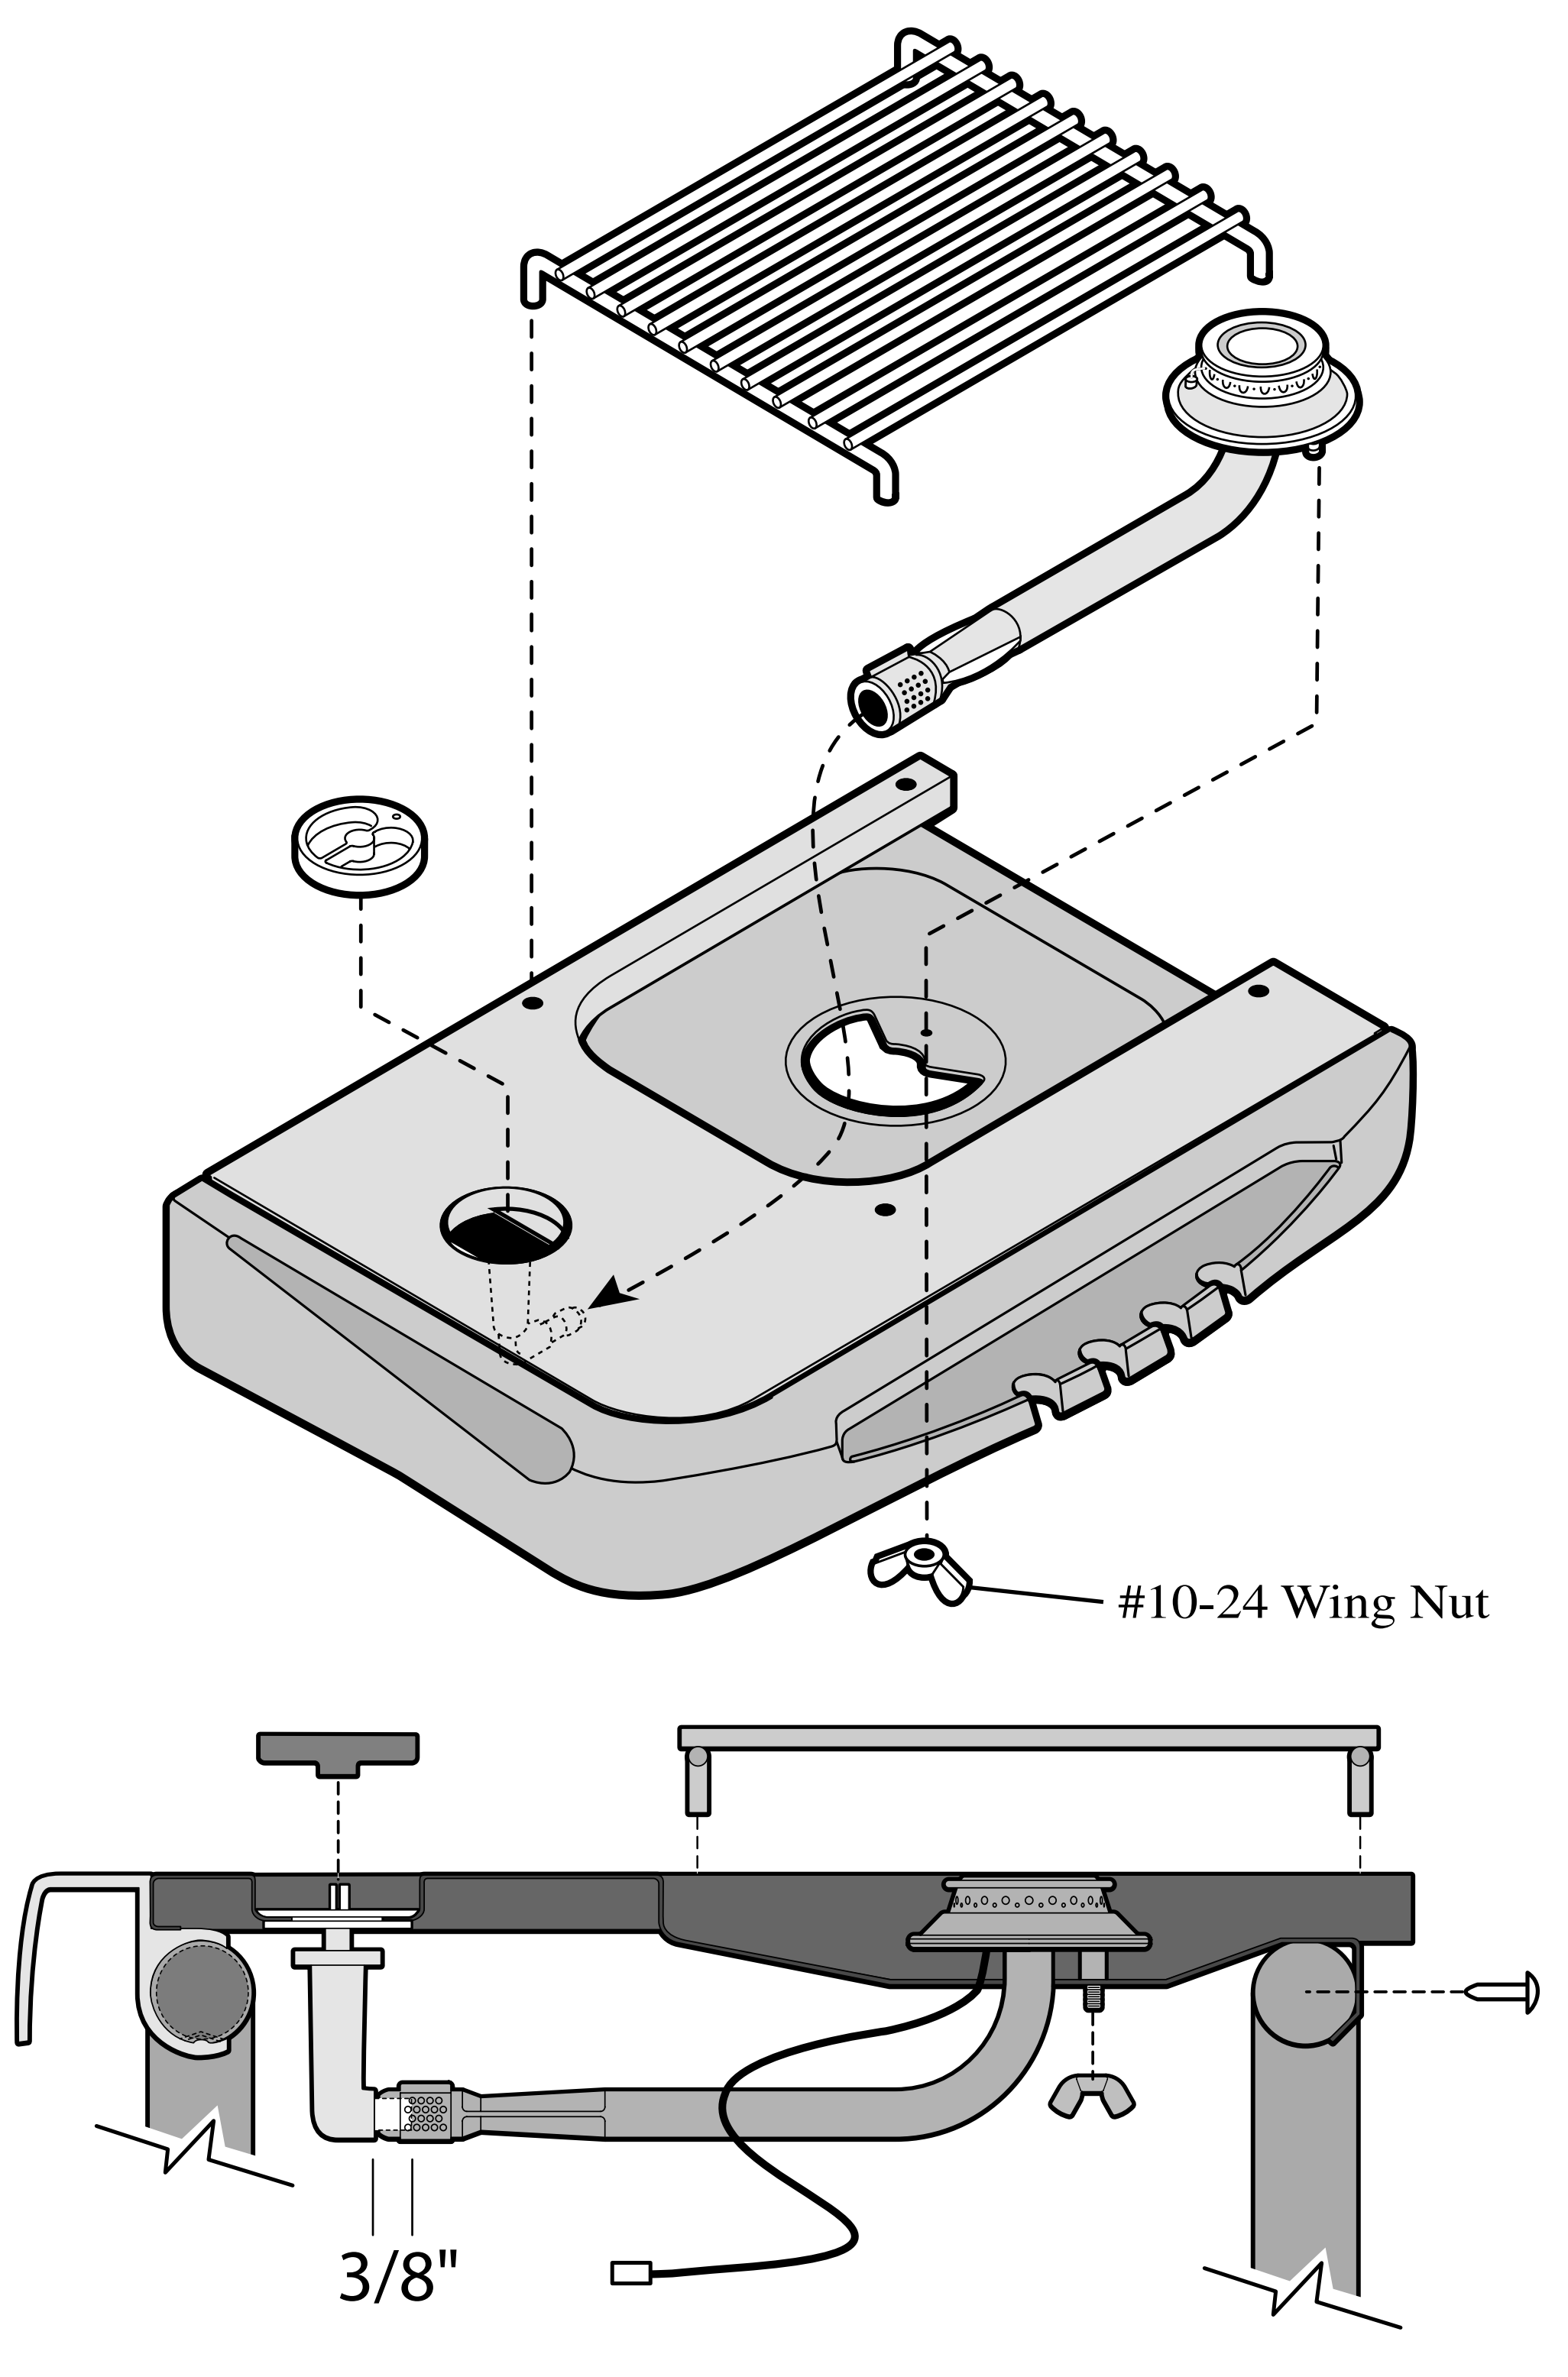

Note: Hook Side Burner Electrode Wire to Igniter Wire. (Rear Side of Console)


Nota: Conecta el electrodo del quemador del lado al el alambre de encender. (Consola de atras)

NOTE: SQUEZZE WIRES TOGETHER TO ROTATE UPWARD.
Nota: El apretón ala con alambre junto rotar hacia arriba.

TANK NOT INCLUDED.
Tanque no incluido.

IMPORTANT: Ensure hose assembly does not contact the casting, or any other parts which will get hot.

IMPORTANTE: asegure el ensamblaje de manguera no entra en contacto con el bastidor, o ningunas otras piezas que consigan calientes.

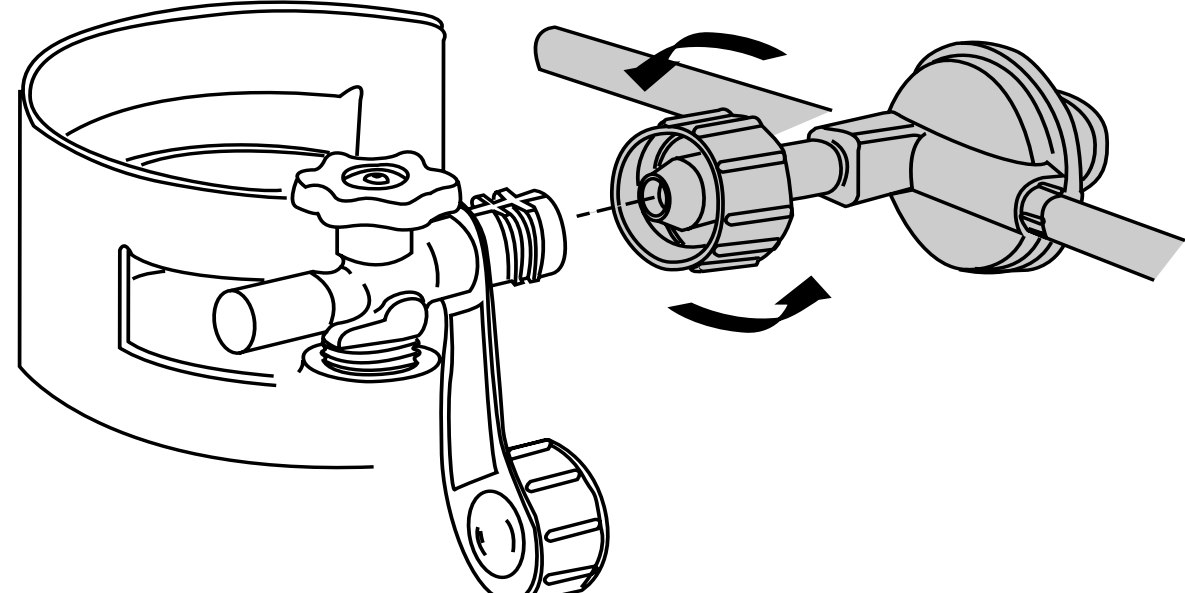


WARNING: Before proceeding with the following steps, ensure you have read **L.P. Gas Cylinder Hose and Regulator** sections of the **USE AND CARE INSTRUCTIONS** located at the front of this manual. The L.P. cylinder, if supplied with your grill, has been shipped empty for safety reasons. The cylinder must be purged of air and filled prior to use. Follow all directions under **L.P. Gas Cylinder Filling** section of the **USE AND CARE INSTRUCTIONS**.


Before attaching hose/regulator to tank, be sure cylinder valve and appliance valves are **OFF**. The Q.C.C.1 cylinder valve has an internal back module which will not allow gas to flow until a connection has been made. The valve is turned off by rotating the handwheel (Fig. 2B, Use and Care) clockwise (left to right) until it stops. When attaching regulator to tank, make sure that the
s
valve in a clockwise motion until there is a positive stop. **DO NOT USE A WRENCH. HAND TIGHTEN ONLY.**

ALERTA: Antes de pr
gas de L.p. de las INSTRUCCIONES del USO Y del CUIDADO situadas en el frente de este manual. El cilindro de L.p., si está provisto de su parrilla, ha sido vacío enviado p
llena del cilindro de gas de L.p. de las INSTRUCCIONES del USO Y del CUIDADO.

Antes de hose/regulat
cilindro Q.c.c.1 tiene un módulo posterior interno que no permita que fluya el gas hasta que se ha hecho una conexión. La válvula es dada vuelta apagado rotando el manubrio (fig. 2B, el uso y el cuidado) en sentido de las agujas del reloj (a la izquierda a la derecha) hasta que para. Al asociar el regulador al tanque,
y dé vuelta a la t
Una Llave. LA MANO APRIETA SOLAMENTE.

Replacement Parts
Piezas De Recambio

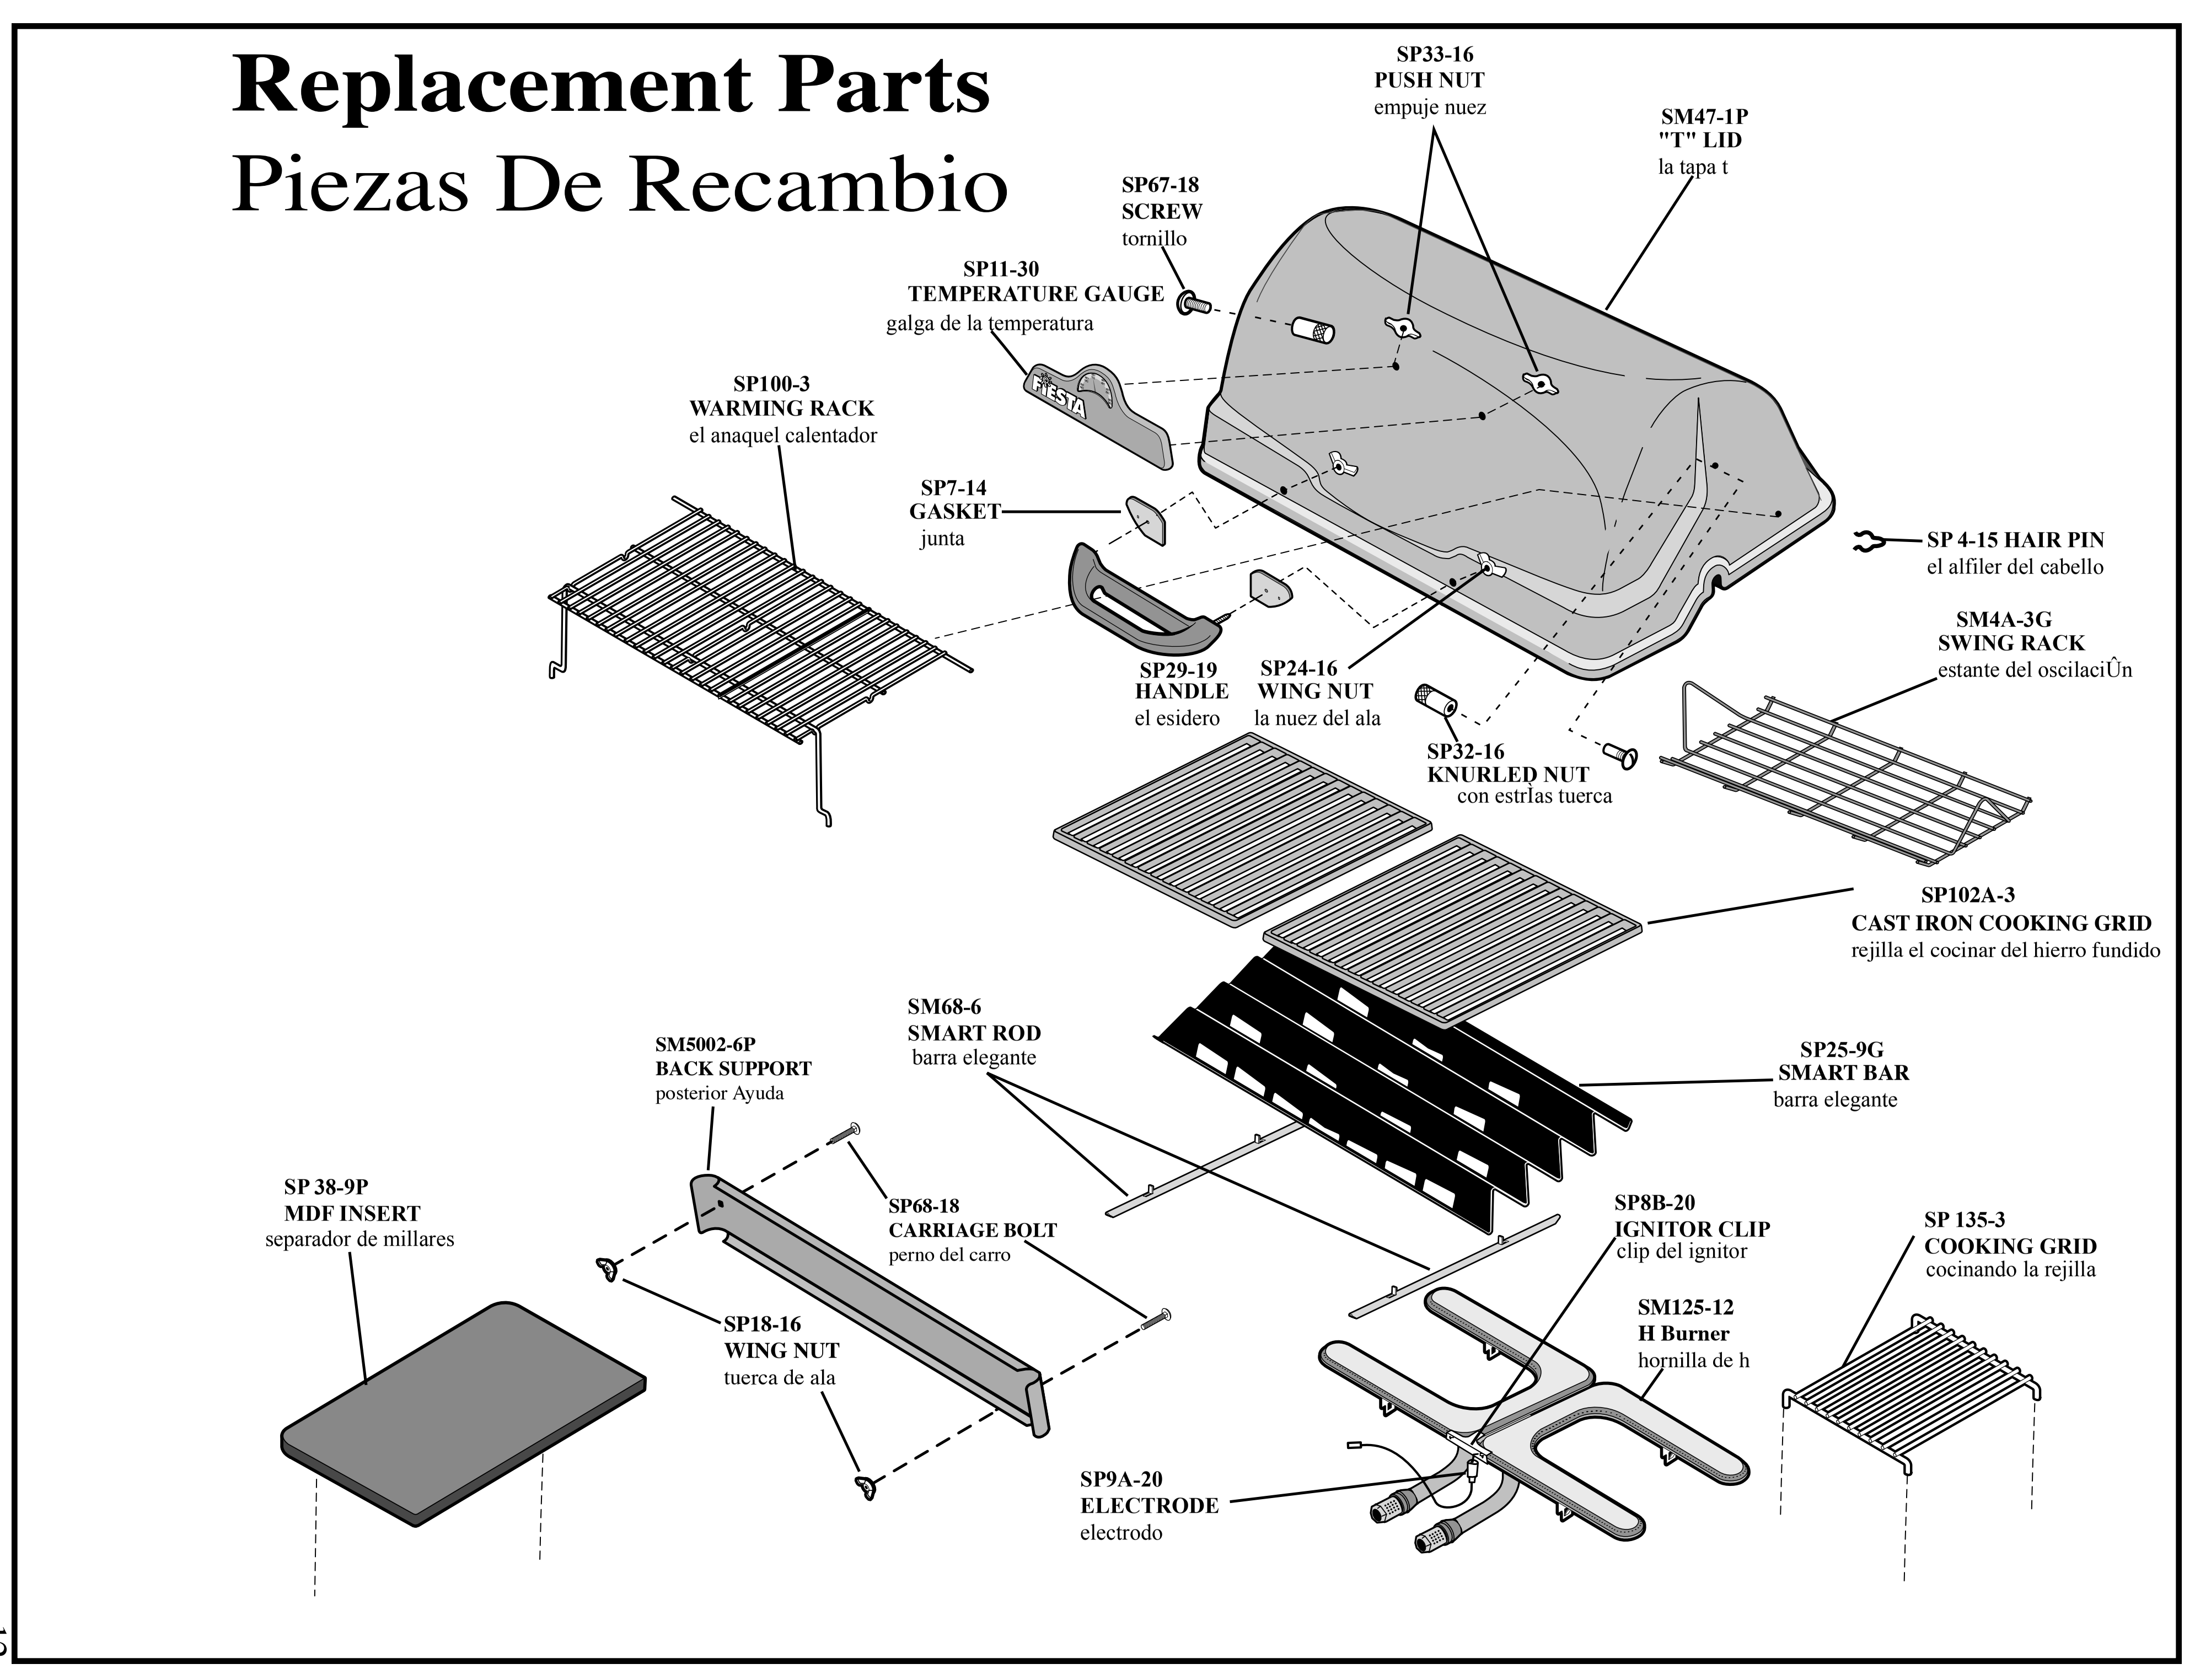

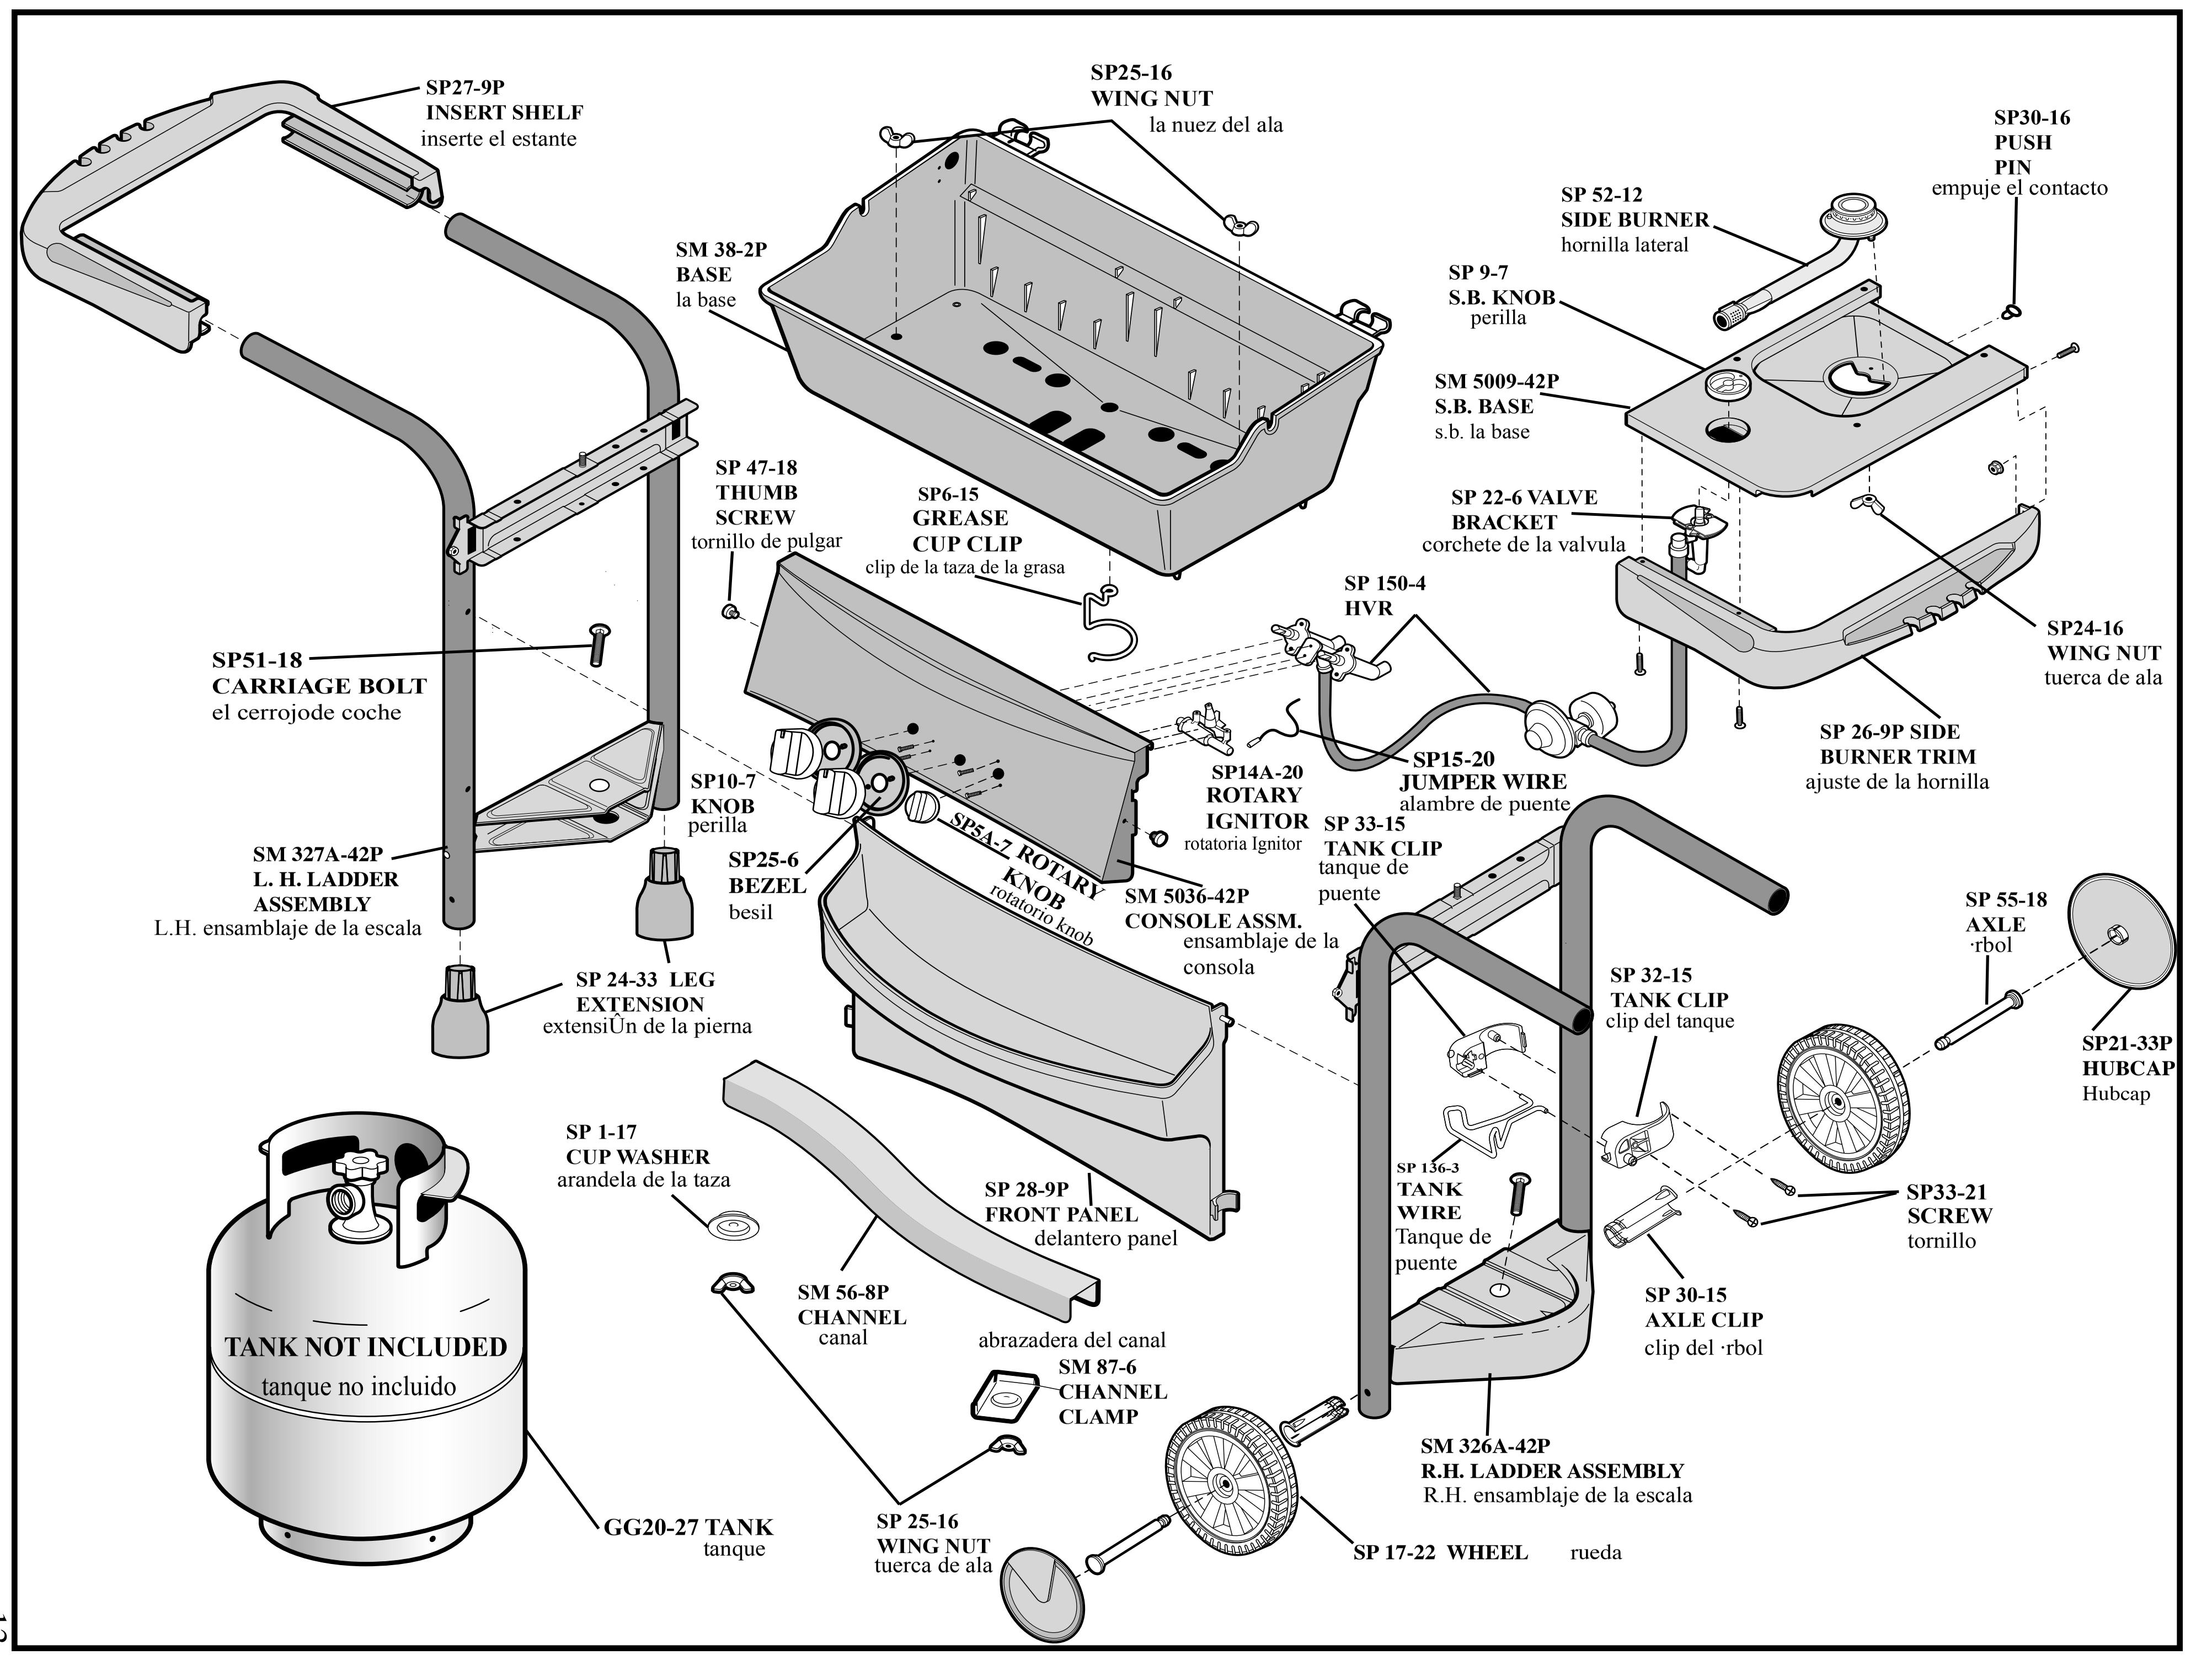
SP27-9P
INSERT SHELF
inserte el estante
SP25-16
WING NUT
la nuez del ala
SP30-16
PUSH
PIN
empuje el contacto
SP 52-12
SIDE BURNER
hornilla lateral
SM 38-2P
BASE
la base
SP 9-7
S.B. KNOB
perilla
SM 5009-42P
S.B. BASE
s.b. la base
SP 47-18
THUMB
SCREW
tornillo de pulgar
SP6-15
GREASE
CUP CLIP
clip de la taza de la grasa
SP 22-6 VALVE
BRACKET
corchete de la valvula
SP 150-4
HVR
SP24-16
WING NUT
tuerca de ala
SP51-18
CARRIAGE BOLT
el cerrojode coche
SP 26-9P SIDE
BURNER TRIM
ajuste de la hornilla
SP10-7
KNOB
perilla
SP14A-20
ROTARY
IGNITOR
rotatoria Ignitor
SP15-20
JUMPER WIRE
alambre de puente
SP25-6
BEZEL
besil
SP5A-7 ROTARY
KNOB
rotatorio knob
SP 33-15
TANK CLIP
tanque de
puente
SM 327A-42P
L. H. LADDER
ASSEMBLY
L.H. ensamblaje de la escala
SM 5036-42P
CONSOLE ASSM.
ensamblaje de la
consola
SP 55-18
AXLE
·rbol
SP 24-33 LEG
EXTENSION
extensiÛn de la pierna
SP 32-15
TANK CLIP
clip del tanque
SP21-33P
HUBCAP
Hubcap
SP 1-17
CUP WASHER
arandela de la taza
SP 136-3
TANK
WIRE
Tanque de
puente
SP28-9P
FRONT PANEL
delantero panel
SP33-21
SCREW
tornillo
SM 56-8P
CHANNEL
canal
SP 30-15
AXLE CLIP
clip del ·rbol
TANK NOT INCLUDED
tanque no incluido
abrazadera del canal
SM 87-6
CHANNEL
CLAMP
SM 326A-42P
R.H. LADDER ASSEMBLY
R.H. ensamblaje de la escala
GG20-27 TANK
tanque
SP 25-16
WING NUT
tuerca de ala
SP 17-22 WHEEL
rueda